


## Tonwahl-Kommandos während der Telefonverbindung

Individuellen Ansagetext und Alarmursache (siehe unten) wiedergeben

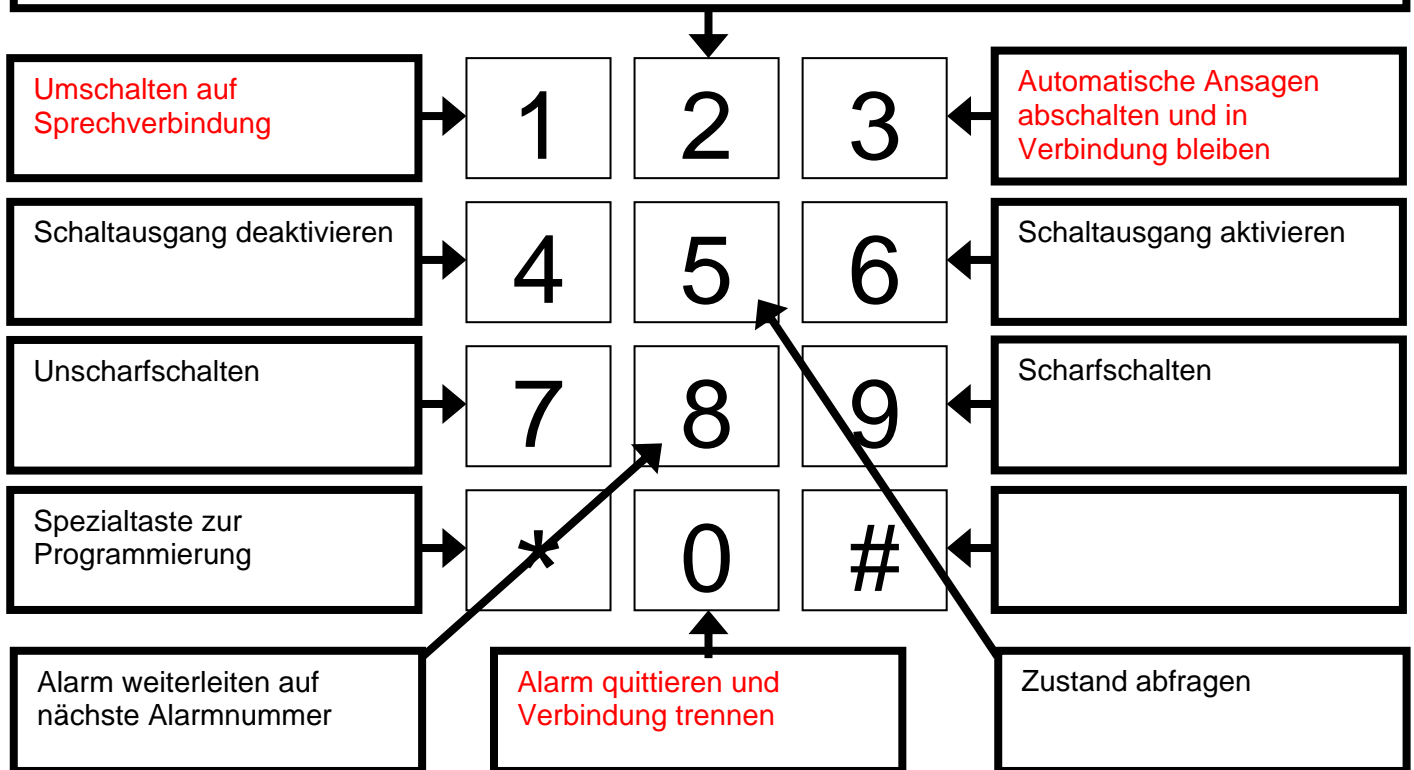

## Alarmauslösung

### a) .. unabhängig von der Scharf/Unscharfschaltung

„Werkseitige“ Alarmursachen	aktiv auf			Eintrittsverzögerung Voralarmsignalisation	Alarm in..	Ansage der Alarmursache
	I	II	III			
Totmann	✓	✓	✓	Verzögert	Sprechverbindung	„Alarm durch Sensor 3“
Notrufsender	✓	✓	✓	Verzögert	Sprechverbindung	„Notruf aktiviert“

### b) .. nur bei scharfgeschalteter Anlage

„Werkseitige“ Alarmursachen	aktiv auf			Eintrittsverzögerung Voralarmsignalisation	Alarm in..	Ansage der Alarmursache
	I	II	III			
Störung (Low Battery, Inactive, Tamper)	✓	✓	✓	Verzögert	Sprechverbindung	„Alarm durch Sensor 1“
Netzausfall	✓	✓	✓	1 Minute	Sprechverbindung	„Alarm durch Netzausfall“
Geräusch	✗	✗	✓	Unverzögert	Hörverbindung	„Alarm durch Geräusch“

## Alle Tonwahl-Kommandos während der Verbindung

Taste(n)	
0	Anruf beenden und Alarm quittieren
1	Lautsprecher und Mikrofon aktivieren
2	Individuelle Ansage und Alarmursache ansagen
3	Die zyklischen Ansagen beenden und in Verbindung bleiben
4	Schaltausgang deaktivieren
5	Überwachungszustand ansagen
6	Schaltausgang aktivieren
7	<b>Unscharfschalten:</b> Keine Alarme durch Ereignisse „b) .. nur bei scharfgeschalteter Anlage“
8	Anruf beenden, Alarm bleibt unquittiert, die nächste Alarmnummer wird angerufen (falls programmiert)
9	<b>Scharfschalten:</b> Alarme durch Ereignisse „b) .. bei scharfgeschalteter Anlage“ sind (wieder) möglich
#	-
* * 0	Anhören der Rufnummern-Reihenfolge 1 ➡ 2 ➡ 3 ➡ 4 ➡ 5 ➡ 6 ➡ 7 ➡ 8 ➡ 9
* * 1	Anhören der 1. Rufnummer
* * 2	Anhören der 2. Rufnummer
* * 3	Anhören der 3. Rufnummer
* * 4	Anhören der 4. Rufnummer
* * 5	Anhören der 5. Rufnummer
* * 6	Anhören der 6. Rufnummer
* * 7	Anhören der 7. Rufnummer
* * 8	Anhören der 8. Rufnummer
* * 9	Anhören der 9. Rufnummer

## Rückruf mittels Ferneinwahl

1. Wählen Sie die Telefonnummer an welcher **EasyAlarm®** angeschlossen ist.
2. Lassen Sie es zweimal klingeln und legen Sie wieder auf
3. Wählen Sie nach ca. 20 Sekunden erneut dieselbe Telefonnummer
  - ➡ Nach zwei Rufzyklen nimmt **EasyAlarm®** den Anruf an und fordert den Anrufer mittels Ansage auf, den PIN-Code einzugeben.
    - a. **Code falsch:** Ansage PIN-Fehler, Abbruch ➡ Verbindungsabbruch
    - b. **Code richtig:** Ansage „beenden mit 0, sprechen mit 1“ und Übergang zur Hörverbindung.
4. Tonwahl-Kommando nach Bedarf eingeben (siehe oben).
5. Verbindungsabbruch mit Tonwahl 0 oder nach 2 Minuten.