


1 Bedienung Alarmstelle

Anrufe entgegennehmen

Die angerufene Person kann in der Telefonverbindung folgende Fernbedienungen mit einem tonwahltauglichen Telefon machen:

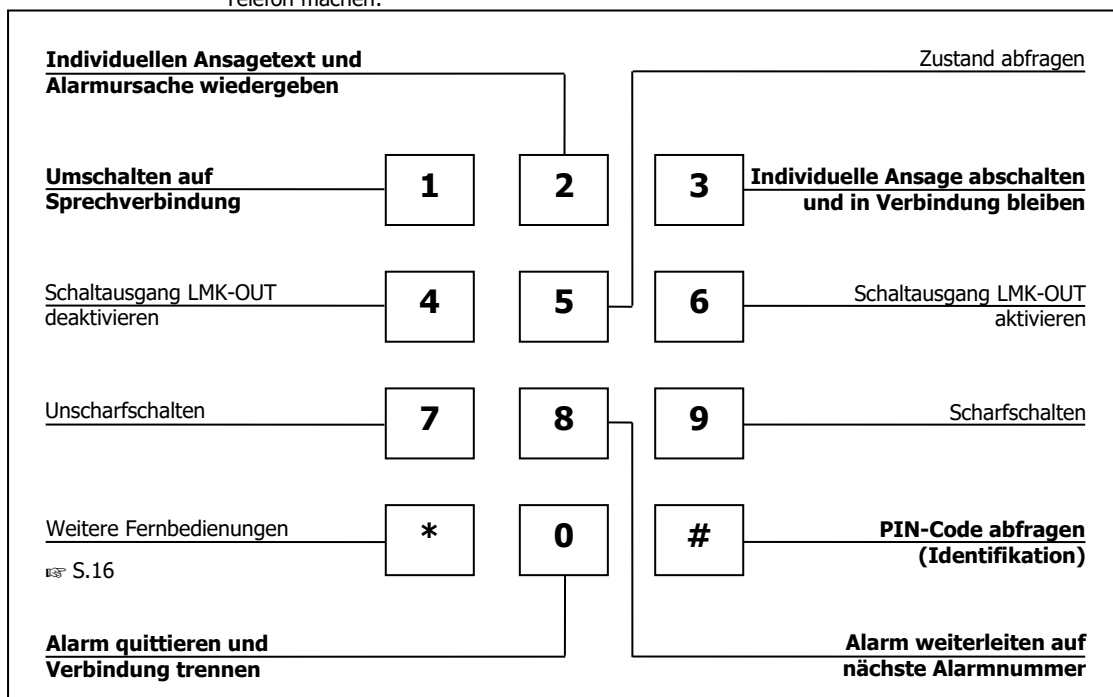

- Wenn Sie mehr als eine Rufnummer programmiert haben, muss ein Anruf mit der Taste **0** quittiert werden. Ansonsten ruft EasyAlarm nach Beendigung des Gespräches automatisch die nächste Rufnummer an.
- Wenn Sie wollen, dass der Anruf sofort weitergeleitet wird, dann drücken Sie die Taste **3**.


Weitere Fernbedienungen

Besteht der Tonwahlbefehl aus mehreren Zeichen, darf zwischen zwei Tasten nicht länger als 2 Sekunden gewartet werden.

Tasten	
* * * 0	Anhören/Programmieren der Rufnummern-Reihenfolge (1->-2->3)
* * * 1	Anhören/Programmieren der 1. Rufnummer
..	..
* * * 8	Anhören/Programmieren der 8. Rufnummer
* * * 9	Anhören/Programmieren der Routinerufnummer
* * * # 0	Zykl. Testanruf auf Rufnummer 9 deaktivieren
* * * # 1 <n>	Zykl. Testanruf auf Rufnummer 9 aktivieren (erstmalig nach 72h bzw. nach <n> Stunden)
* * * # 2	Kommunikationstest auf Rufnummer 9 in zwei Minuten ausführen (einmalig)
* * * # #	Individueller Ansagetext ändern

Rückruf/Ferneinwahl (☎ Abschnitt 6.9)

Es gibt verschiedene Verfahren für den Rückruf: Einwahl direkt oder etappiert, mit oder ohne PIN-Code-Abfrage



Direkte Ferneinwahl (Profil P00,01,03,04)

Wählen Sie die Anschlussnummer des EasyAlarm.

Etappierte Ferneinwahl (Profil P02)

Wählen Sie die Anschlussnummer des EasyAlarm. Lassen Sie es zweimal klingeln und legen Sie wieder auf. Wählen Sie nach ca. 20 Sekunden erneut dieselbe Telefonnummer.

Ferneinwahl mit PIN-Code (Standard)

0000

Nach der Anzahl eingestellter Rufe (☎ Abschnitt 9.8.1, Werkseinstellung = 2) nimmt EasyAlarm den Anruf an und fordert den Anrufer mittels Ansage auf, den PIN-Code einzugeben (Werkseinstellung 0000).

Nach Eingabe des richtigen PIN-Codes wird eine Telefonverbindung hergestellt, wobei das Mikrofon bzw. der Lautsprecher der Alarmeinheit nicht zugeschaltet sind (Servicezweck). Es ertönt die Ansage „beenden mit 0, sprechen mit 1“.



Mit der Taste **1** kann in die Freisprechverbindung gewechselt werden. Dies wird mit drei Gongzeichen und durch die grüne LED für Sprechen (EN81-70) signalisiert. Damit wird eine im Aufzug anwesende Person auf die Freisprechverbindung aufmerksam gemacht.

Es ist auch möglich, nach der PIN-Eingabe direkt in die Freisprechverbindung zu wechseln (☎ Abschnitt 9.8.3)

Ferneinwahl ohne PIN-Code (Spezialprogrammierung ☎ Abschnitt 9.8.3)



Nach der Anzahl eingestellter Rufe (☎ Abschnitt 9.8.1, Werkseinstellung = 2) nimmt EasyAlarm den Anruf an und stellt direkt eine Freisprechverbindung her. Dies wird mit drei Klingel/Gongzeichen und durch die grüne LED für Sprechen (EN81-70) signalisiert. Damit wird eine im Aufzug anwesende Person auf die Freisprechverbindung aufmerksam gemacht.