


## Tonske komande – kadar je veza vzpostavljena

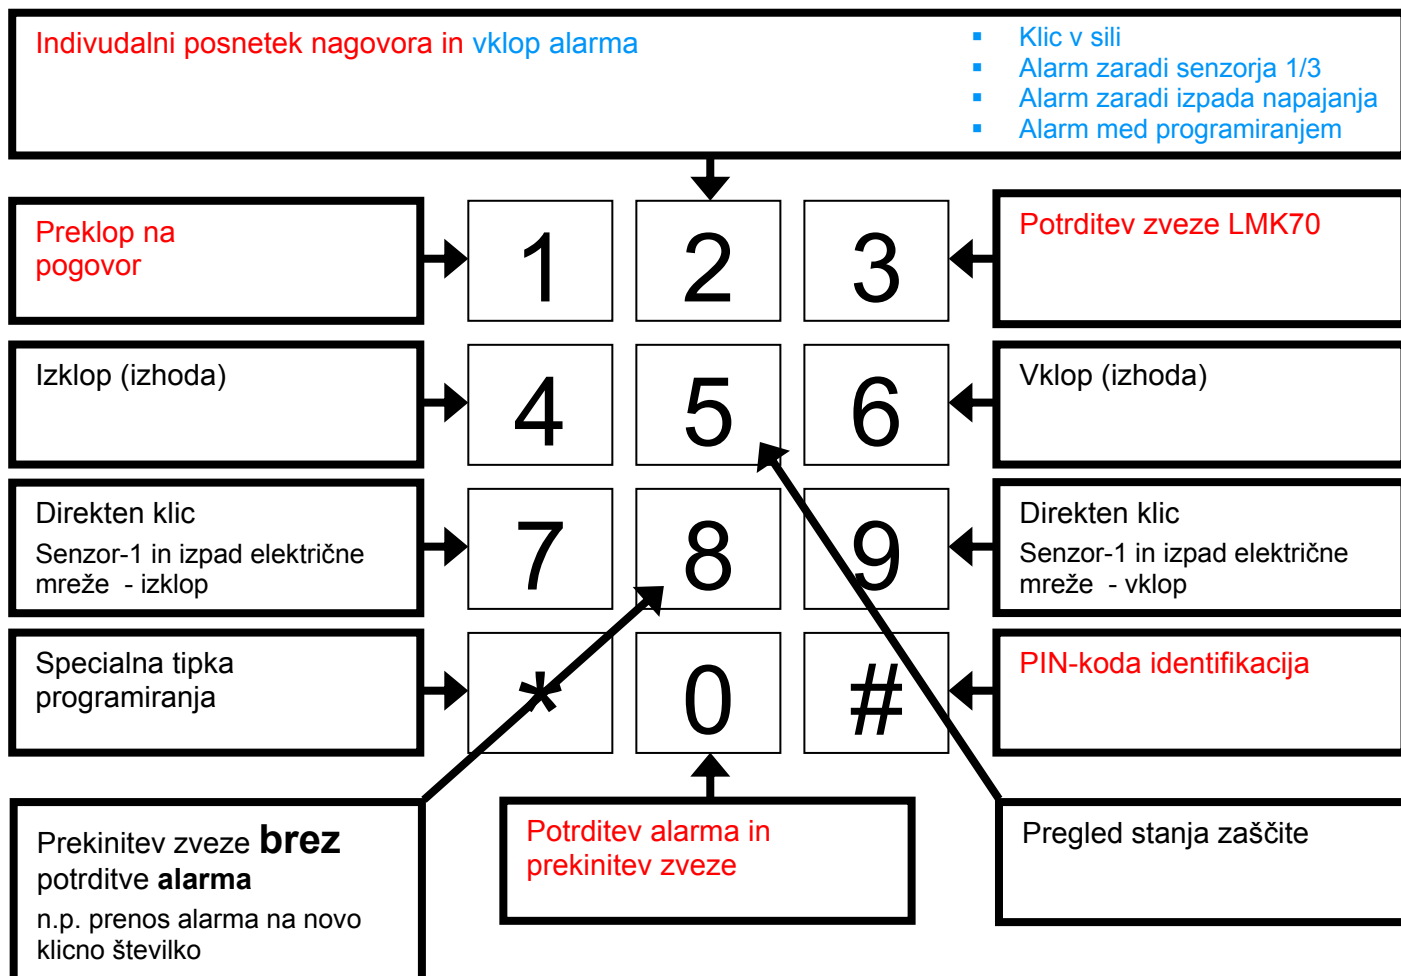

## Povratni klic, kadar centrala kliče kabino

1. Pokličite telefonsko številko na katero je priključen **EasyAlarm®**.
2. Po 2. zvonjenju **EasyAlarm®** dvigne linijo in se klicatelju javi nagovor z zahtevo po PIN-kodi.
  - a. **Napačna koda:** nagovor: PIN - napaka, prekinitev → Prekinitev zveze.
  - b. **Pravilna koda:** Telefonska zveza se vzpostavi v servisnem načinu kar pomeni, da mikrofoni oziroma zvočnik alarmne naprave namerno ni v funkciji. Z pritiskom na **Tipka 1** spremenimo servisni režim v brezročno govorno povezavo. Pri omenjeni menjavi v kabini zazvoni gong signal, ki obvesti potnike na prihajajoči klic – dvosmerno slišno zvezo.
3. Po potrebi pritisnemo tonsko komando (glej zgoraj).
4. Prekinitev telefonske povezave **Tipka 0** ali avtomatsko po preteku časovne zaščite (2 minuti).

Opozorilo: V primeru nepotrjenega alarma, je nagovorno sporočilo o številu ter tipu zadnjega alarma! Nesprejete alarme potrdimo z **Tipka 0** ob prekinitvi zveze!

## Zaščitne funkcije

Zaščitna funkcija	položaj			Alarm v načinu..	Nagovor o vzroku alarma
	I	II	III		
Klic v sili brez zlorabe	✓	✓	✗	Brezročna govorna povezava	Klic v sili aktiviran..
Klic v sili z zaščitno funkcijo zlorabe <sup>1)</sup>	✗	✗	✓	Brezročna govorna povezava	Klic v sili aktiviran..
Senzor-3	✓	✓	✓	Servisna zveza	Alarm zaradi senzorja-3
Senzor-1 <sup>2)</sup>	✗	✓	✗	Servisna zveza	Alarm zaradi senzorja-1
Izpad napajanja <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	Servisna zveza	Alarm zaradi izpada nap.
Redni kontrolni klic	✓	✓	✓	Servisna zveza	Alarm med programiranjem

<sup>1)</sup> Neupoštevanje alarma v primeru spremembe vratnega kontakta v času maksimalne vožnje dvigala

<sup>3)</sup> časovno izključeno (direkten klic)

## Tonska izbira - komande

Tipka	
0	Prekinitev povezave - zveze / potrditev alarma
1	Preklop iz servisnega režima – na brezročno govorno povezavo (→ Gongsignal) ob tem podaljšan čas povezave (2 minuti)
2	Signalizacija – individualni nagovor (nagovor, tip alarma itd .)
3	Potrditev povezave pri EA-LMK70-DCDC (=> Pokazatelj se preklopi v zeleno: govor) Limitiran čas pogovora teče znova.
4	Izklop izhoda
5	Nagovor o vrsti vklopljene zaščite (I. II. III.)
6	Vklop izhoda
7	<b>Direkten klic:</b> Senzor-1- oz. zaščita napajanja – izključeno. Alarm je še zmeraj mogoč!
8	Prekinitev telefonske povezave brez potrdive prevzema alarma.
9	<b>Direkten klic:</b> Senzor-1- oz. zaščita napajanja – vključeno
#	PIN-koda (identifikacija) ponovni vnos
** 0	Vrstni red telefonskih števil (1 ➡ 2 ➡ 3)
** 1	Telefonska številka 1
** 2	Telefonska številka 2
** 3 <sup>1)</sup>	Telefonska številka 3
** 4	Telefonska številka 4 (samo v izvedbi EA-40-xxx / EA-8-xxx)
** 5	Telefonska številka 5 (samo v izvedbi EA-40-xxx / EA-8-xxx)
** 6	Telefonska številka 6 (samo v izvedbi EA-40-xxx / EA-8-xxx)
** 7	Telefonska številka 7 (samo v izvedbi EA-40-xxx / EA-8-xxx)
** 8	Telefonska številka 8 (samo v izvedbi EA-40-xxx / EA-8-xxx)
** 9 <sup>1)</sup>	Telefonska številka 9 (samo v izvedbi EA-40-xxx / EA-8-xxx)
** # 0	Izklop kontrolnega klica
** # 1	Vklop kontrolnega klica
** # 2	Klič številko kontrolnega klica (enkrat)

<sup>1)</sup> Številka kontrolnega klica je zmeraj na zadnji poziciji klicnih mest (3 oz. 9).