


1 Configuration EA-ICOM / KTZ

1.1 Câblage

Tlnr1: EasyAlarm® / EXICALL® EN (en cas de panne de courant, relié directement à la ligne principale)
Tlnr2, 3: p. ex. téléphone pour salle de machines (non disponible en cas de panne de courant) => système externe d'alimentation sans interruption (UPS)

Tous les raccordements utilisateurs 1.. 4 sont disponibles aussi avec des bornes à vis.

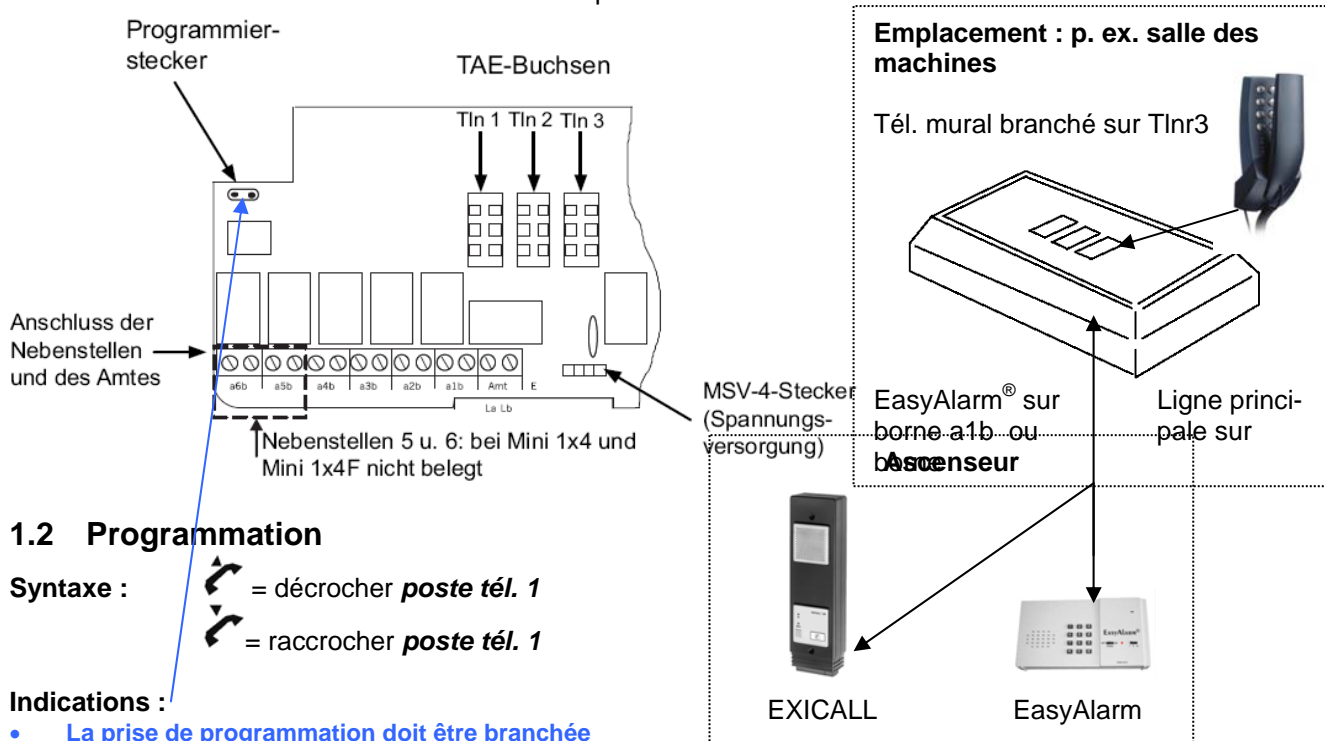

1.2 Programmation

Syntaxe :
 ↶ = décrocher **poste tél. 1**
 ↷ = raccrocher **poste tél. 1**

Indications :

- La prise de programmation doit être branchée
- Débrancher l'alimentation électrique de l'installation téléphonique et la rebrancher après env. 10 secondes.
- Le mode programmation s'enclenche moyennant ↶799↷ sur le raccordement utilisateur 1. Dix secondes après avoir raccroché (↷) pour la dernière fois, le mode programmation est automatiquement désactivé => pendant que le mode programmation est activé, si l'on décroche (↶) un bref signal à trois tons est émis.
- Le débranchement de la prise de programmation sur la carte de circuits imprimés protège de toute programmation abusive

Code	Remarque	Indications
77	Réglage d'usine	Instructions page 30
753	Signal d'appel interne : comme pour la ligne principale	Instructions page 39
790	Tonalité interne : continue	Instructions page 38
796	Composition directe	Instructions page 43
7300	Commutation autom. fax/téléphone et désactivation de l'appel automatique interne	Instructions page 45
7591234	Poste tél. avec connexion spontanée à la ligne principale => permet l'utilisation d'urgence en cas de panne de courant sur Tlnr1 (a1b)	Instructions page 40

1.2.1 Configuration de base MINI 1x4

↶799↷ ↶77↷

1.2.2 Configuration pour ascenseur : (signal d'appel interne : comme pour la ligne principale; tonalité interne : continue; composition directe; commutation autom. fax/téléphone désactivée; poste téléphonique 1 avec connexion spontanée à la ligne principale).

↶799↷ ↶753↷ ↶790↷ ↶796↷ ↶7300↷ ↶7591↷

1.2.3 Configuration pour valise de démonstration : (signal d'appel interne : comme pour la ligne principale; tonalité interne : continue; composition directe).

↶799↷ ↶753↷ ↶790↷ ↶796↷

1.2.4 Konfiguration TVA mit Durchwahl: (Rufzeichen intern: wie AMT; Internton Dauerton; Direktes Wahlverfahren; Sprechstelle 1..4 mit spontaner Amtsholung; Aktive Faxweiche; Modem an Tlnr 4)

↶799↷ ↶753↷ ↶790↷ ↶796↷ ↶7591234↷ ↶7301↷ ↶7344↷

(Bei Amtsruf: Nachwahl der Nebenstelle mit DTMF 1 / 2 / 3 / 4)

Hinweis: Bei WinMOS abgehende Rufnummer wie folgt programmieren: <Rufnummer>,,,,<Nebenstelle>,,,,, ('.' = 1s Pause)