


# 1 Configurazione dell' EA-ICOM / KTZ

## 1.1 Cablaggio

**Tlnr1 (utente1):** EasyAlarm® / EXICALL® EN (in caso di caduta di corrente è collegato direttamente alla sede)  
**Tlnr2, 3(utente2,3):** p.es. telefono della sala macchine (non disponibile in caso di caduta di corrente!) => alimentazione di corrente senza interruzioni (USP)

Tutti gli allacciamenti utenti 1.. 4 sono disponibili anche con connessione sulla scheda di circuito con morsetto a vite

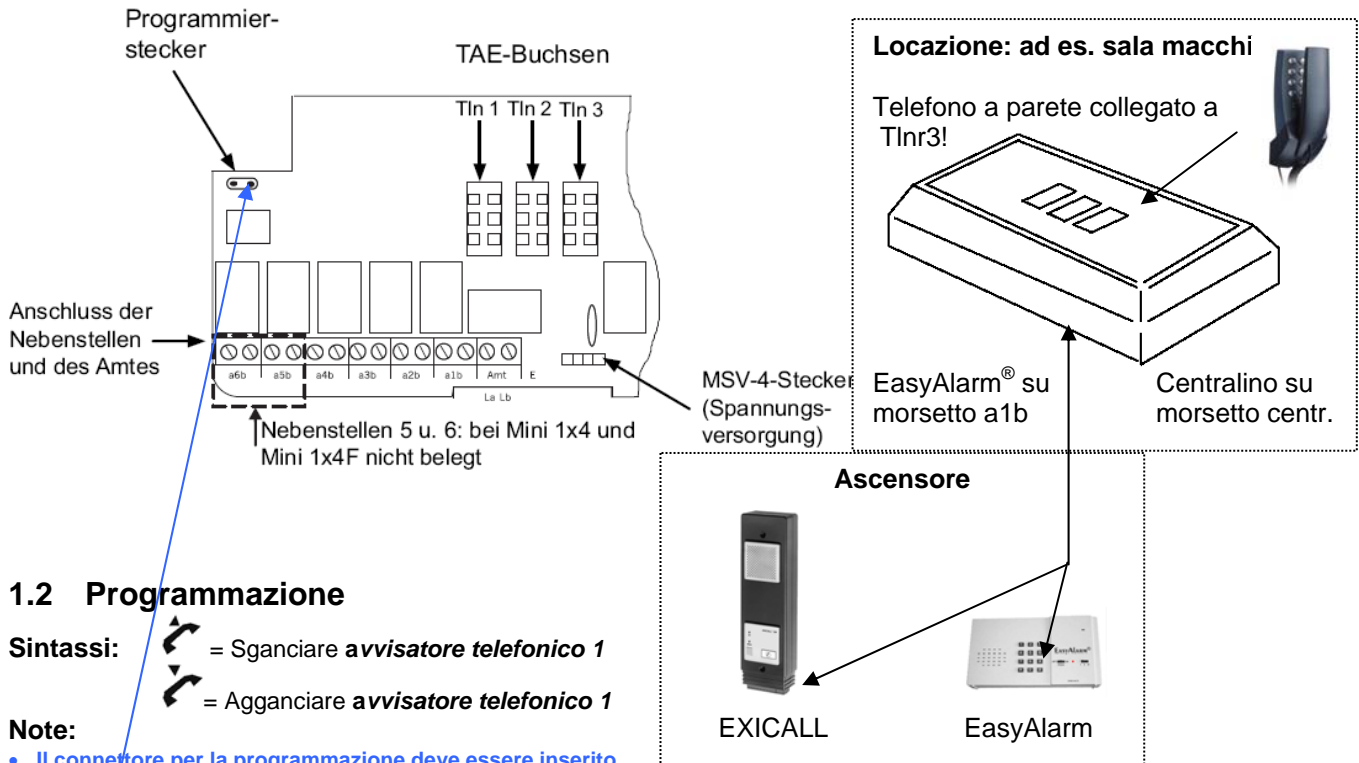

## 1.2 Programmazione

**Sintassi:** = Sganciare **avvisatore telefonico 1**  
 = Agganciare **avvisatore telefonico 1**

**Note:**

- Il connettore per la programmazione deve essere inserito
- Scollegare l'alimentazione di tensione del telefono e ricollegarla dopo circa 10 secondi!
- La modalità di funzionamento programmazione viene attivata con le impostazioni 799 sul collegamento utente 1. 10 secondi dopo l'ultimo aggancio () , l'impianto telefonico disinserisce automaticamente la modalità di funzionamento programmazione => fino a che la modalità di funzionamento programmazione è attiva, quando si sgancia l'apparecchio () viene trasmesso un triplo segnale acustico!
- Una volta eseguita la programmazione, l'estrazione del connettore per la programmazione inserito sulla scheda di circuito protegge l'impianto da riprogrammazioni indesiderate!

Codice	Nota	Segnalazioni
77	Impostazioni di fabbrica	Istruzioni a pagina 30
753	Segnale di chiamata interno: come centralino	Istruzioni a pagina 39
790	Segnale interno: segnale continuo	Istruzioni a pagina 38
796	Selezione diretta	Istruzioni a pagina 43
7300	Disattivare la funzione di deviazione fax e selezione diretta	Istruzioni a pagina 44
7591234	Avvisatore telefonico1 con chiamata centralino => permette il funzionamento d'emergenza su Tlnr1 (a1b)	Istruzioni a pagina 40

### 1.2.1 Impostazione base del MINI 1x4

799 77

### 1.2.2 Configurazione per ascensore: (segnale di chiamata interno: come centralino; segnale interno continuo, selezione diretta, deviazione fax disattivata, avvisatore telefonico 1 con chiamata centralino)

799 753 790 796 7300 7591

### 1.2.3 Configurazione per valigetta demo: (segnale di chiamata interno: come centralino; segnale interno continuo, selezione diretta segnale di chiamata interno: come centralino; segnale interno continuo, selezione diretta).

799 753 790 796

### 1.2.4 Konfiguration TVA mit Durchwahl: (Rufzeichen intern: wie AMT; Internton Dauerton; Direktes Wahlverfahren; Sprechstelle 1..4 mit spontaner Amtsholung; Aktive Faxweiche; Modem an Tlnr 4)

799 753 790 796 7591234 7301 7344

(Bei Amtsruf: Nachwahl der Nebenstelle mit DTMF 1/ 2 / 3 / 4)

WinMOS Hinweis: Abgehende Rufnummer wie folgt programmieren: <Rufnummer>,,,,,<Nebenstelle>,,,,, (' ' = 1s Pause)