


Gebrauchsanleitung EasyAlarm SENIOR868®

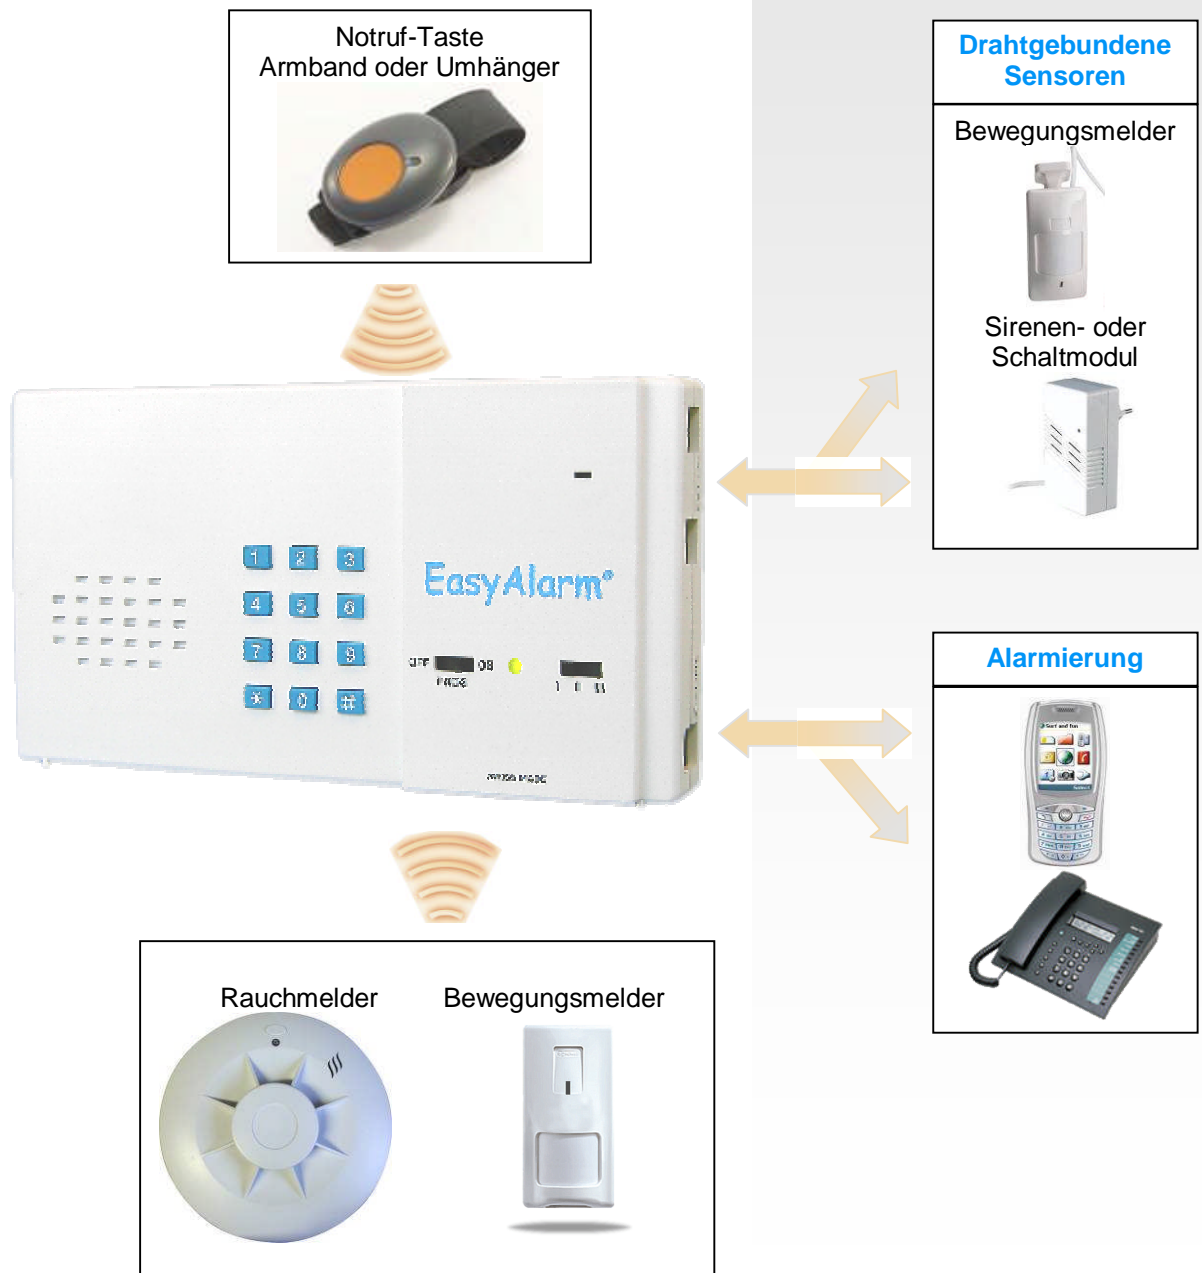

INHALTSVERZEICHNIS

1. Leistungsmerkmale.....	3
2. Sicherheitshinweise	4
2.1 Konformität	4
2.2 Telefonanschluss	4
2.3 Funk-Melder.....	4
2.4 Stromversorgung	4
2.5 Sicherheitsvorkehrungen	4
3. Geräteansicht / Funktionselemente.....	5
4. Inbetriebnahme.....	6
4.1 Sicherheitshinweise	6
4.2 Installation.....	6
4.3 Betrieb mit Plug&Protect-Bewegungsmelder (EasyAlarm® SENIOR868 COMBI).....	7
5. Programmierungen	8
5.1 Alarmnummer programmieren	8
5.2 Alarmreihenfolge festlegen	9
5.3 Sprachwahl / Individueller Ansagetext.....	9
5.4 PIN-Code programmieren	10
5.5 Funkmelder	10
5.6 Überwachungszeit für die Präsenzüberwachung festlegen	13
5.7 Alarmselektion in Abhängigkeit der Schalterstellung I / II / III	13
6. Betrieb.....	14
6.1 Selbsttest beim Einschalten	14
6.2 Wartezeit	14
6.3 Überwachung	14
6.4 Alarmauslösung.....	15
6.5 Eintrittsverzögerung / Voralarmphase.....	15
6.6 Telefonverbindung	16
6.7 Alarmwiederholung.....	17
6.8 Testanruf (=Direktalarmierung)	17
6.9 Ferneinwahl (=Kontrollanruf)	17
6.10 Ruf-Annahme.....	17
7. Nützliche Hinweise.....	18
7.1 Tonwahlkommando.....	18
7.2 Benutzerinformationen	18
7.3 Funktionskontrollen	19
7.4 Batterietest / -wechsel	19
7.5 Wartung	19
8. Fehlersuche / Störungsbehebung	20
8.1 Allgemein / Telefonanschluss / Telefonverbindung	20
8.2 Funk-Notruftaste	20
8.3 Geräuschüberwachung	20
8.4 Bewegungsmelder bei Präsenzüberwachung.....	21
8.5 Bewegungsmelder als Sensor-1-Alarmmelder	21
9. Spezialprogrammierungen	22
9.1 Werkseitige Einstellung (Default-Werte)	22
9.2 Alarmwiederholung.....	22
9.3 Ein/Austrittsverzögerungszeit	22
9.4 Netzausfall-Zeitüberwachung.....	22
9.5 Verbindungsdauer	22
9.6 Nachgeschaltet trennen.....	23
9.7 Signalisationen	23
9.8 Ferneinwahl.....	24
9.9 Funkmelder	24
9.10 Fernprogrammierung.....	25
10. Zubehör	26
10.1 PIR-Bewegungsmelder BBT-PIR-RJ45 (Plug&Protect).....	26
10.2 Sirenenstecker EA-SIR-RJ45	27
10.3 Schaltmodul EA-SWI-RJ45 (230VAC)	27
10.4 DIN-Schienen-Interface-Box EA-ACDC-SWI-RJ45.....	27
10.5 Erweiterungseinheit EA-LMK7xA (Zweite Sprechstelle).....	27
11. Technische Daten / Garantie	28
11.1 Technische Daten	28
11.2 Gewährleistung	28
12. Stichwortverzeichnis.....	32

1. LEISTUNGSMERKMALE

Verehrte Kundin, verehrter Kunde

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gut gewählt. **EasyAlarm®** ist eine äusserst universell einsetzbare Alarmeinheit mit integrierter AWAG- (Automatisches **W**ähl- und **A**nsage-Gerät) **UND** AWUG- (Automatisches **W**ähl- und **U**ebertragungs-Gerät) Funktionalität. Die wichtigsten Leistungsmerkmale sind im folgenden Kapitel aufgelistet. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Herzlichen Dank!

- ✓ **EasyAlarm® ruft automatisch an**, sobald die Notruftaste am Funkhandsender gedrückt worden ist. Es sind bis zu neun Notrufnummern programmierbar, die nacheinander angewählt werden, bis ein Teilnehmer den Alarm quittiert.
- ✓ **EasyAlarm® schafft Kontakt**, denn der alarmierte Teilnehmer erhält nicht bloss eine Alarmmeldung, sondern hört während der *Telefonverbindung*, was im überwachten Raum vorgeht und kann im Bedarfsfall sogar mit der hilfesuchenden Person über den eingebauten Lautsprecher sprechen. Der Teilnehmer kann somit im Alarmfall die Situation besser einschätzen bzw. entsprechend reagieren!
- ✓ **EasyAlarm® dient der Sicherheit**, da ein Teilnehmer jederzeit einen Kontrollanruf tätigen (Ferneinwahl mittels PIN-Code) und bei Bedarf mit der überwachten Person sprechen kann.
- ✓ **EasyAlarm® ist einfach**. Sie tippen auf dem Gerät die Telefonnummer(n) ein, unter welcher der (die) Teilnehmer erreichbar ist (sind).
- ✓ **EasyAlarm® kontrolliert Präsenz**. Mittels entsprechendem Zubehör (Bewegungsmelder) kann ein Notruf auch ausgelöst werden, wenn während einer gewissen Zeit eine gewohnte Handlung (Bewegung) ausbleibt.
- ✓ **EasyAlarm® überwacht auf Bewegung**: Mittels entsprechendem Zubehör (Bewegungsmelder) kann bei Abwesenheit die Wohnung / das Haus auf Einbruch überwacht werden.
- ✓ **EasyAlarm® überwacht auf Geräusche**. Optional erfolgt ein Alarm auch dann, wenn im überwachten Raum der Geräuschpegel mehrmals überschritten wird. Die Wahl erfolgt hierbei still, d.h. ohne dass die überwachte Person dies bemerkt (=> z.B. Hausüberwachung / Patientenüberwachung) oder bei Bedarf auch direkt mit *Sprechverbindung*.
- ✓ **EasyAlarm® ist komfortabel**. Eine bettlägerige Person kann einen eingehenden Anruf auch durch Druck auf die Funk-Notruftaste annehmen bzw. den Anruf mittels erneutem Knopfdruck beenden. Die Freisprechlautstärke kann individuell der Umgebung angepasst werden.
- ✓ **EasyAlarm® ist fernwartbar**. Die Alarmnummern können bei Bedarf während der *Telefonverbindung* von einer autorisierten Person von fern programmiert werden.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Konformität

Declaration of Conformity

According to the R&TTE Directive 1999/5/EC of 09.March 1999

Manufacturer's Name: Leitronic AG
Manufacturer's Address: Engelostrasse 16
CH-5621 Zufikon, Switzerland

that the product

Product Name: EasyAlarm

Model Number: EA-8-868

conforms to the following product specifications:

Safety (R&TTE, Article 3.1a): EN60950: 1992+A1+A2+A3+A4

EMC (R&TTE, Article 3.1b): EN 50081-1, 1992

EN 50082-1, 1997 Class B

Radio spectrum: EN 300 220

ETS 300 683

Telephone: CTR21 as specified in Council Decision 98/482/EC

Supplementary Information


The product herewith complies with the requirements of the following Directives and carries the **CE** marking accordingly:

the EMC directive 89/336/EEG

the Low Voltage Directive 93/68/EEC

Zufikon, 1. April 2009

 Silvan Tognella

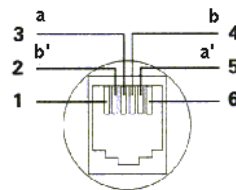

2.2 Telefonanschluss

- **EasyAlarm®** ist zur Anschaltung an analoge Wählanschlüsse vorgesehen. Geeignet sind:
 - analoger Amtsanschluss
 - analoger Port eines ISDN-Anschlusses (ISDN-NT muss umprogrammiert sein auf Notbetrieb am ab-Port)
 - analoger Port einer Telefonanlage mit USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung 1h Pufferung)
 - GSM-Interface oder DECT-Interface mit USV.Nicht geeignet sind VoIP oder TV-Kabelanschluss, da bei Stromausfall nicht funktionsfähig!
- Die Spannung des Telefonnetzwerks wird in der Norm EN 41003 definiert. Sie ist grösser als 40 V und damit keine Schutzkleinspannung mehr. Achten Sie auf **Berührungsschutz** und trennen Sie die Telefonverbindung, wenn Sie Verdrahtungsarbeiten vornehmen.
- Der Anschluss erfolgt mit dem jeweiligen länderspezifischen Telefonstecker.

2.3 Funk-Melder

868.65MHz => Zulassung gemäss spezifischer Beschreibung der Funk-Melder.


2.4 Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt über einen entsprechenden Netzadapter (Sicherheitsnorm EN60950) oder aber über eine 9V-Batterie, die im entsprechenden Batteriefach auf der Geräterückseite untergebracht ist.

2.5 Sicherheitsvorkehrungen

- Das Gerät nicht mit Wasser in Kontakt bringen.
- Das Gerät nicht öffnen (Ausnahme: Öffnen des Batteriefaches beim Austausch der Batterie).
- Wechseln Sie die 9V-Batterie, sobald die entsprechende Ansage „Batteriefehler“ ertönt. **Beim Batteriewechsel ist stets darauf zu achten, dass das Telefonkabel vorher vom EasyAlarm® ausgesteckt wurde, da andernfalls der Fernmeldestromkreis berührt werden könnte!**
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Funktionsfähigkeit mittels eines Probealarms bzw. eines Testanrufes.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Reichweite der Funk-Notruftaste gemäss Abschnitt 5.5.5.
- Falls **EasyAlarm®** zur **ÜBERWACHUNG** von Kindern eingesetzt wird, müssen Sie sich in einer dem Zustand bzw. dem Alter des Kindes entsprechenden Entfernung aufhalten, um so das Kind notfalls rechtzeitig betreuen zu können. **EasyAlarm®** ersetzt die persönliche Beaufsichtigung nicht! Dito für pflegebedürftige Personen.
- Der Funkempfang zwischen **EasyAlarm®** und Funkarmband, Funkbewegungsmelder oder Funkrauchmelder, kann durch andere Systeme (Funkkopfhörer, Temperaturmessgeräte etc.) eingeschränkt bzw. unterbrochen sein. Das **EasyAlarm®** Notrufsystem ist dann möglicherweise nicht in Funktion! Machen Sie deshalb regelmässig eine ausgiebige Funktionskontrolle durch Aktivierung sämtlicher bei Ihnen vorhandener Störquellen.
- Beachten Sie, dass eine Telefonalarmierung nur dann erfolgreich sein kann, wenn der Teilnehmer direkt telefonisch erreichbar ist. Achten Sie daher unbedingt auf folgende Punkte
 - ➔ Der Alarm darf nicht von einem Anrufbeantworter o.ä. entgegengenommen werden
 - ➔ Mobiltelefone können je nach Standort keinen Empfang haben (z.B. Tiefgarage, ländliche Gegend, abgeschirmte Räume etc.)
 - ➔ Dass die Verbindung zu Mobiltelefonen nach einer gewissen Anzahl von Ruftonzeichen abgebrochen wird oder auf eine Mailbox umgeleitet
 - ➔ Akkuladestand des Mobiltelefons beachten
 - ➔ Starker Umgebungslärm kann verhindern, dass Sie das Klingeln hören

3. GERÄTEANSICHT / FUNKTIONSELEMENTE

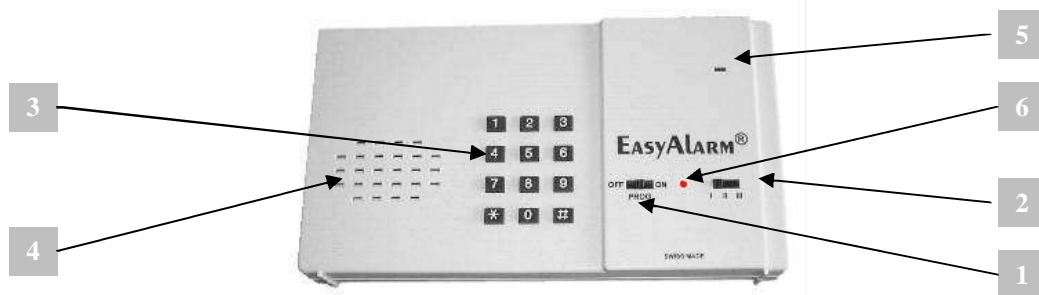

1 Funktionsschalter

Stellung	Kurzbeschreibung
OFF	Gerät ist ausgeschaltet
PROG	Eingabe der Alarmnummern, Alarmreihenfolge, PIN-Code bzw. diverser Programmparameter
ON	Gerät ist im Überwachungsmodus

2 Selektionsschalter

Standardmässig überwacht **EasyAlarm®** auf allen drei Schalterstufen (I/ II/ III) die Funk-Notruftaste. Zusätzlich zum Funknotruf kann die „Geräuschüberwachung“ gemäss Abschnitt 5.7 eingeschaltet werden. In diesem Fall bestimmt dieser Schalter während der Überwachung das Ansprechverhalten bei Geräuschen:

Stellung	Funktion während des Überwachungsmodus (Funktionsschalter auf ON)
I	Tiefste Empfindlichkeit (LOW) => Alarmierung erfolgt erst, wenn der Geräuschpegel während einer längeren Zeitspanne des öfteren überschritten wird
II	Mittlere Empfindlichkeit (MED)
III	Höchste Empfindlichkeit (HIGH) => Alarmauslösung erfolgt nach zwei- bis dreimaligem Überschreiten des Geräuschpegels während einer kurzen Zeitspanne

3 Tastatur

Steht der *Funktionsschalter* auf PROG, können mittels Tastatur die Alarmnummern etc. programmiert werden. Ist der *Funktionsschalter* auf Position ON, kann durch das Drücken einer beliebigen Taste ein Testanruf ausgelöst werden. In den folgenden Abschnitten sind die Tasten **1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #** entsprechend bezeichnet.

4 Lautsprecher

Der eingebaute Lautsprecher dient zur Benutzerführung und während der *Telefonverbindung* als Freisprechlautsprecher.

5 Mikrophon

Dieses ist während der *Telefonverbindung* aktiviert. Falls die Geräuschüberwachung eingeschaltet ist, wird zudem der Raum auf Geräusche überwacht.

6 Kontrollleuchte (LED)

Anzeige	Betriebszustand
Grün	Wartezeit
Grün blinkt alle 4 Sekunden kurz auf	Überwachung (Scharf)
Grün wechselblinkend 4 Sekunden ein/4 Sekunden aus	Überwachung (Unscharf)
Orange	Telefonverbindung

7 Batteriefach


Die 9V-Batterie dient zur Stromversorgung während eines Netzausfalles.

- Beim Batteriewechsel ist stets darauf zu achten, dass das Telefonkabel vorher vom **EasyAlarm®** ausgesteckt wurde, da andernfalls der Fernmeldestromkreis berührt werden könnte!

8 Telefonanschlussbuchse (©-LINE)

Die Klinke des Anschlusssteckers rastet beim Einstecken ein bzw. muss beim Herausziehen gedrückt werden!


9 2 x Anschlussbuchse (EXT/~) für Zusatzkomponenten bzw. Netzadapter.

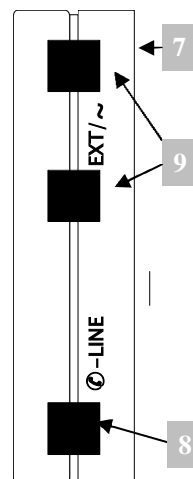

4. INBETRIEBNAHME

4.1 Sicherheitshinweise

- **EasyAlarm®** muss vom Telefonnetz getrennt und ausgeschaltet sein, wenn Verdrahtungsarbeiten am Netzadapter bzw. an Verbindungsleitungen vorgenommen werden.
- Netzadapterkabel bzw. Verbindungskabel/Bewegungsmelderkabel potentialfrei zum 230 V-Netz verlegen, d.h. keinesfalls mit Netzerde verbinden.
- Stecken Sie das Telefonkabel (3) keinesfalls in die EXT/≈-Buchse, sondern ausschliesslich in die ☎-Line-Buchse der Alarmeinheit ein!

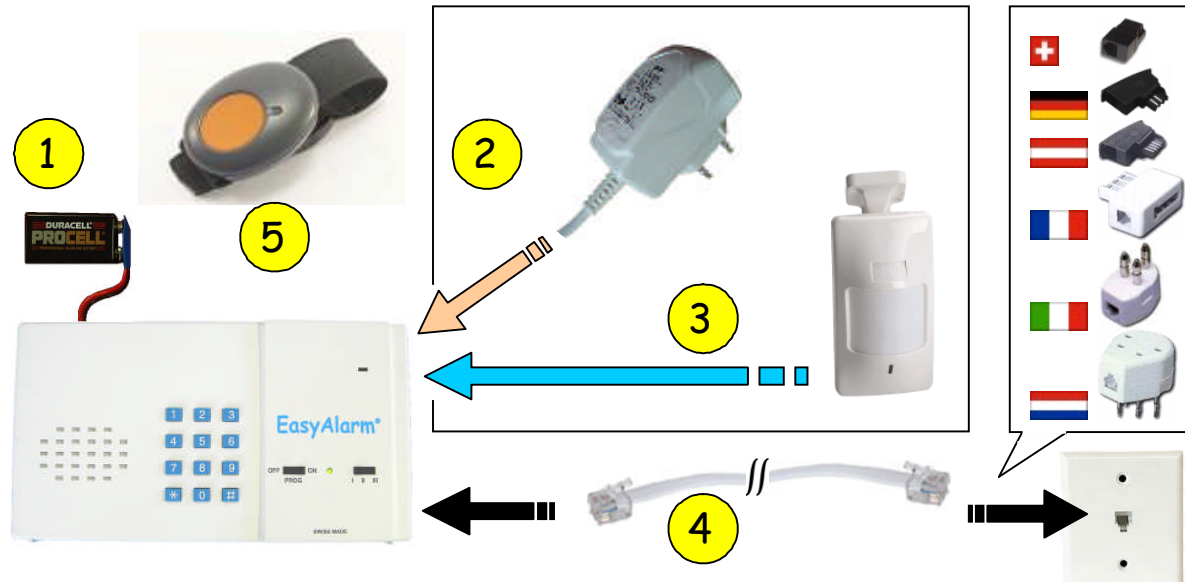

4.2 Installation

1. Funktionsschalter auf OFF stellen
2. Handelsübliche 9V-Batterie ❶ in das Batteriefach auf der Rückseite der Alarmeinheit einsetzen
- Beim Batteriewechsel ist stets darauf zu achten, dass das Telefonkabel vorher vom **EasyAlarm®** ausgesteckt wurde, da andernfalls der Fernmeldestromkreis berührt werden könnte!
3. Kabel des Netzadapters ❷ mit einer der EXT/≈-Buchsen der Alarmeinheit verbinden und Netzadapter in 230 VAC-Dose einstecken
4. Bewegungsmelder ❸ montieren und Kabel in die andere EXT/≈-Buchse der Alarmeinheit einstecken

Bewegungsmelder: Funktion testen bzw. justieren ☞ Details gemäss Abschnitt 10.1

WALK-Test: Ca. zwei Minuten nach dem Einschalten der Versorgungsspannung ist der Bewegungsmelder betriebsbereit. Sie können nun im überwachten Bereich umhergehen. Kontrollieren Sie, ob im vorgesehenen Überwachungsbereich die Leuchtdiode (LED) des Melders aufleuchtet, wenn Sie sich bewegen. Justieren Sie den Melder so, dass der überwachte Bereich optimal abgedeckt ist.

Telefonanschluss

5. Mitgeliefertes Telefonkabel ❹ in die ☎-Line-Buchse einstecken und mit der Telefondose verbinden.
➡ Die Telefonlinie kann durch die Alarmeinheit geschlaucht werden, damit weitere Teilnehmerapparate (Telefon, Modem, Fax etc.) nachgeschaltet angeschlossen werden können. Im Alarmfall wird eine mögliche Telefonverbindung dieses Teilnehmers getrennt und das Alarmgerät kann seinen Alarm absetzen
☞ Damit der nachgeschaltet Anschluss verfügbar ist, muss dieser gemäss Abschnitt 9.6 aktiviert werden!

Funkmelder einbuchen

6. Die mitgelieferte Notruftaste ❺ ist ab Werk bereits mit der Funktion Notruf (8) auf Melderzone 0 eingebucht. Falls eine anderweitige Funktion verwendet werden soll ☞ Einbuchenvorgang gemäss Abschnitt 5.5 ausführen.

Alarmnummern programmieren ☞ Details gemäss Abschnitt 5.1

7. Funktionsschalter auf PROG stellen
8. Tastenfolge * * [n] eingeben (n = 1..9)
➡ Entsprechende Rufnummer wird angesagt, gefolgt von „ändern mit *“
9. Taste * drücken und entsprechende Alarmtelefonnummer eintippen
10. Funktionsschalter auf OFF stellen

Sprachwahl / Individuellen Ansagetext aufsprechen ☞ Details gemäss Abschnitt 5.3

11. Funktionsschalter auf PROG stellen
12. Tastenfolge * * # eingeben
➡ **Der aktuelle Ansagetext wird wiedergegeben**
13. Selektion der Sprache für die Benutzerführung: (fakultative Eingabe)
Taste **1** bis **4** drücken, um die Benutzersprachen festzulegen: 1 für DE, 2 für FR, 3 für GB, 4 für IT
14. Aufnahme durch Druck auf Taste * starten und gewünschten Text aufsprechen
15. Taste # drücken, wenn Aufnahme beendet werden soll (max. 12 Sekunden)
➡ **Die neue Ansage wird wiedergegeben => gegebenenfalls Punkt 13 bis 15 wiederholen**
16. Funktionsschalter auf OFF stellen

PIN-Code programmieren (Identifikation) ☞ Details gemäss Abschnitt 5.4

17. Funktionsschalter auf PROG stellen
18. Taste # drücken
➡ **Falls Sie im Anschluss an die PIN-Code-Programmierung die Möglichkeit einer ungewollten Umprogrammierung auf Stellung PROG sperren wollen, drücken Sie jetzt Taste ***
19. PIN-Code eingeben (4 bis 7 Ziffern)
20. Taste # drücken
21. PIN-Code zur Bestätigung nochmals eingeben
22. Taste # drücken
➡ **Der neue PIN-Code wird angesagt**
23. Funktionsschalter auf OFF stellen

Gerät ist nun betriebsbereit ☞ Details gemäss Abschnitt 6

24. Selektionsschalter auf gewünschte Überwachungsart (I/II/III) einstellen

4.3 Betrieb mit Plug&Protect-Bewegungsmelder (EasyAlarm® SENIOR868 COMBI)

WALK-Test: Ca. zwei Minuten nach dem Einschalten der Versorgungsspannung ist der Bewegungsmelder betriebsbereit. Sie können nun im überwachten Bereich umhergehen. Kontrollieren Sie, ob im vorgesehenen Überwachungsbereich die Kontrollleuchte (LED) des Melders aufleuchtet, wenn Sie sich bewegen. Justieren Sie den Melder so, dass der überwachte Bereich optimal abgedeckt ist.

4.3.1 Aktivierung des Bewegungsmelders

Werkseitig ist die Alarmeinheit so programmiert, dass sie automatisch den mitgelieferten Bewegungsmelder erkennt und aktiviert, wenn dieser beim Einschalten der Alarmeinheit eingesteckt ist.

Wichtige Hinweise:

- Wird der Plug&Protect-Melder/Kontakt während des Betriebes ausgesteckt bzw. nach dem Einschalten eingesteckt, erfolgt ein Alarm!

4.3.2 Deaktivierung des Bewegungsmelders

Wenn der Bewegungsmelder beim Einschalten der Alarmeinheit nicht eingesteckt ist, wird die Überwachung des Bewegungsmelders automatisch deaktiviert.

5. PROGRAMMIERUNGEN

Wichtige Hinweise:

- Bei Netzausfall und gleichzeitig ungenügender Batterie werden drei Pieptöne in Folge abgegeben.
- Sämtliche Programmierungen bleiben auch bei ausgeschaltetem EasyAlarm® gespeichert und müssen daher nur im Änderungsfall umprogrammiert werden.
- Die folgenden Programmiermöglichkeiten können gesperrt werden, so dass während des Betriebes keine ungewollte Programmierung erfolgen kann (Abschnitt 5.4.1). Falls die Programmierung gesperrt ist, erfolgt bei einer Eingabe auf der Funktionsschalterstellung PROG die entsprechende Meldung „Programmierung deaktiviert : PIN“.

5.1 Alarmnummer programmieren

EasyAlarm® stellt neun Alarmnummern (1..9) zur Verfügung, die wie folgt ausgelesen bzw. verändert werden können:

1. Funktionsschalter auf PROG stellen
2. Tastenfolge ***** ***** **<n>** drücken (n = 1..9: gewünschte Rufnummer)
→ Die gewählte Rufnummer wird angesagt, gefolgt von der Ansage „ändern mit *“
3. Falls Sie die entsprechende Alarmnummer ändern wollen, drücken Taste *****, andernfalls bei 5. weiterfahren
4. Geben Sie die neue Alarmnummer ein. Zum Löschen einer bestehenden Nummer fahren sie nach dem Drücken der Taste ***** direkt bei 5. weiter
5. Funktionsschalter auf OFF stellen

Hinweise:

- Die Taste **#** hat eine Wählpause von 5 Sekunden zur Folge, falls diese Taste zwischen zwei Ziffern eingegeben wird (z.B. wenn bei Nebenstellenanlagen eine Pause nach dem Belegen einer externen Linie notwendig wird: Erste Ziffer + **#** + Alarmnummer).
- Falls die Nebenstelle einen Flash-Impuls zum Aufbau einer internen Verbindung benötigt, programmieren Sie die Alarmnummer wie folgt: **2 #** gefolgt von der Nebenstellenummer.
- Falls die Ziffer ***** Bestandteil der Rufnummer ist, wird eine Point-ID-Übertragung auf diese Nummer ausgeführt (5.1.1).
- Eine Fehleingabe kann wie folgt korrigiert werden: Schalter auf OFF und danach die Punkte 1 bis 5 wiederholen.
- Die Alarmnummer 1 kann aus Sicherheitsgründen nicht gelöscht werden.

5.1.1 Alarmierung auf eine Alarmzentrale mit Point-ID (Contact-ID)-Protokoll

Soll die Alarmierung auf eine Alarm-Zentrale mit Point-ID (Contact-ID) Empfänger erfolgen, wird zunächst mit einem Anruf das Protokoll übermittelt. Danach folgt in einem 2. Anruf eine Sprechverbindung (Programmierung siehe oben).

Die Protokolleinwahlnummer ist durch die Taste ***** und die Kundennummer zu ergänzen:

Beispiel:

Rufnummer Kundennummer
074567890 3456

Die Eingabe der Alarmnummer lautet: **0 7 4 5 6 7 8 9 0 * 3 4 5 6**.


Hinweise:

- Der erste *****, welcher der Alarmnummer folgt, dient als Trennzeichen. Darauf folgend geben sie die 4-stellige Kundennummer ein. Im Alarmfall werden je nach Alarmursache die nachfolgenden Codes übermittelt und gegebenenfalls um die Zonen-Nummer ergänzt.

Code	<Alarmursache>	<Zone>
301	Alarm wurde durch Stromausfall ausgelöst	900
384	Alarm wurde durch Low Batt Funk ausgelöst	Funkmelder 000..009
102	Alarm wurde durch Präsenzalarm ausgelöst	Funkmelder 000..009
601	Alarm wurde durch Taste ausgelöst	900
140	Alarm wurde durch Hardware Input 1 ausgelöst	901
140	Alarm wurde durch Hardware Input 2 ausgelöst	902
140	Alarm wurde durch Hardware Input 3 ausgelöst	903
140	Alarm wurde durch Funk ausgelöst	Funkmelder 000..009
120	Alarm wurde durch die Paniktaste ausgelöst	Funkmelder 000..009
120	Alarm wurde durch Notruftaste ausgelöst	Funkmelder 000..009
120	Alarm wurde durch den Tiltsensor (ManDown) ausgelöst	Funkmelder 000..009
111	Alarm wurde durch Feuer ausgelöst	Funkmelder 000..009

5.2 Alarmreihenfolge festlegen

5.2.1 Standard-Reihenfolge

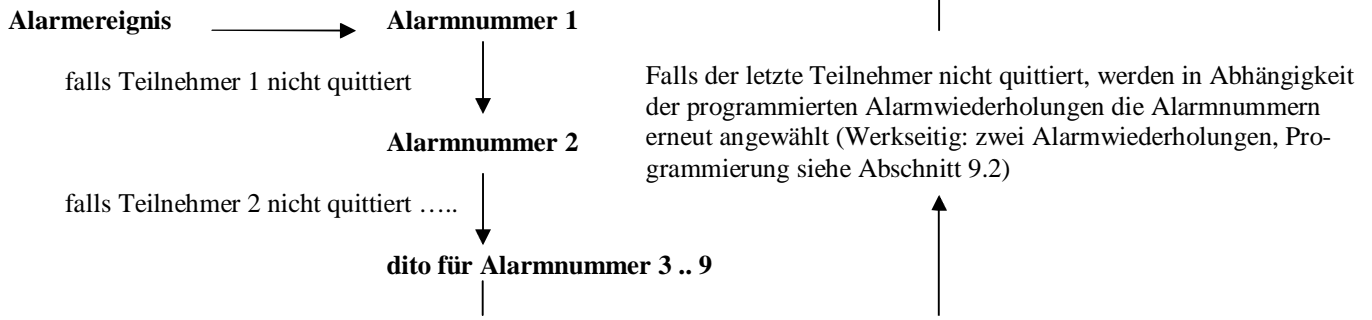

Ein Teilnehmer kann den Alarm mit **Tonwahl 0** quittieren (☞ Abschnitt 6.6.5).

5.2.2 Alarmreihenfolge programmieren

1. *Funktionsschalter* auf PROG stellen
2. Tastenfolge *** * 0** eingeben
➡ *Die gegenwärtige Alarmreihenfolge wird angesagt, gefolgt von der Ansage „ändern mit *“*
3. Falls Sie diese Reihenfolge beibehalten wollen, überspringen Sie den nächsten Punkt, andernfalls drücken Sie *****
4. Reihenfolge der Alarmierung eingeben (max. 9 Ziffern)
5. *Funktionsschalter* auf OFF stellen

Beispiel für Alarmreihenfolge:

- a) '123456789' => Zuerst wird Alarmnummer 1, danach Alarmnummer 2 angewählt, gefolgt von Alarmnummer 3 .. 9.
- b) '111133322' => Zuerst wird Alarmnummer 1 (mit vier Wahlversuchen), danach Alarmnummer 3 (mit drei Wahlversuchen), danach Alarmnummer 2 (mit zwei Wahlversuchen) angewählt.

Hinweise:

- Reihenfolge bei der Auslieferung ist '123456789'. Wurde diese Reihenfolge einmal umprogrammiert, wird sie auch durch den Reset auf die werkseitigen Einstellungen nicht zurückgesetzt!
- Falls eine entsprechende Alarmnummer nicht programmiert bzw. gelöscht worden ist, wird sie in der Alarmreihenfolge übersprungen.
- Falls ein entsprechender Teilnehmer „besetzt ist“ und ein weiterer Wahlversuch auf dieselbe Nummer programmiert ist, beträgt die *Wartezeit* bis zur nächsten Wahl 30 Sek.
- Ändert die Alarmnummer in der Reihenfolge, erfolgt die Alarmierung ohne weitere Verzögerung.

5.3 Sprachwahl / Individueller Ansagetext

Sie können einen individuellen Ansagetext für den Alarmfall wie folgt aufsprechen:

1. *Funktionsschalter* auf PROG stellen
2. Tastenfolge *** * #** eingeben
➡ *Der aktuelle Ansagetext wird wiedergegeben und der Benutzer wird aufgefordert, mittels Taste ***** die Aufnahme zu starten und mit Taste **#** zu beenden*
3. Selektion der Sprache für die Benutzerführung: (fakultative Eingabe)
Taste **1** bis **4** drücken, um die Benutzersprachen festzulegen: 1 für DE, 2 für FR, 3 für GB, 4 für IT
4. Aufnahme durch Druck auf Taste ***** starten und gewünschten Text aufsprechen
5. Taste **#** drücken, wenn Aufnahme beendet werden soll (Aufnahmedauer max. 12s)
➡ *Der neu aufgesprochene Ansagetext wird wiedergegeben*
6. *Funktionsschalter* auf OFF stellen

Hinweis:

- Wenn Sie den Ansagetext ändern wollen, wiederholen Sie Punkt 3 bis 5 innert 20 Sekunden.

5.3.1 Fernprogrammierung des Ansagetextes während der Freisprechverbindung

1. **Tonwahlfolge * * # #** eingeben
➡ *Der aktuelle Ansagetext wird wiedergegeben und der Benutzer aufgefordert, mittels **Tonwahl *** die Aufnahme zu starten und mit **Tonwahl #** zu beenden.*
2. Selektion der Sprache für die Benutzerführung (fakultative Eingabe):
Taste **1** bis **4** drücken, um die Benutzersprachen festzulegen: 1 für DE, 2 für FR, 3 für GB, 4 für IT
3. Aufnahme mit **Tonwahl *** starten, Text aufsprechen (Dauer max. 12 s) und mit **Tonwahl #** beenden
➡ *Der neu aufgesprochene Ansagetext wird wiedergegeben*
4. Warten bis die Programmierung abgeschlossen ist, und die Ansage „Abbruch“ ertönt.

Hinweise:

- Die Fernprogrammierungsmöglichkeit lässt sich gemäß Abschnitt 9.10.1 freigeben bzw. sperren.

5.4 PIN-Code programmieren

Der Zutrittscode bei der Ferneinwahl ist wie folgt einzugeben:

1. Funktionsschalter auf PROG stellen
2. Taste **#** drücken
 ➔ Falls Sie im Anschluss an die PIN-Code-Programmierung die Möglichkeit einer ungewollten Umprogrammierung auf Stellung PROG sperren wollen, drücken Sie jetzt Taste *****.
3. PIN-Code eingeben (4 bis 7 Ziffern) und Taste **#** drücken
4. PIN-Code zur Bestätigung nochmals eingeben und Taste **#** drücken
 ➔ Bei korrekter Eingabe des PIN-Codes wird dieser angesagt, bei einer Eingabe mit Programmiersperre zusätzlich die Ansage „Programmierung deaktiviert: PIN“. Im Fall einer Fehleingabe ertönt die Ansage „Fehler“. Der PIN-Code wird in diesem Fall nicht gespeichert, d.h. der alte Code bleibt aktiv.
5. Funktionsschalter auf OFF stellen

Hinweise:

- Der PIN-Code muss zwischen min. 4 und max. 7 Ziffern lang sein.
- Der PIN-Code ist werkseitig auf 9797 vorprogrammiert. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wird empfohlen, einen persönlich gewählten PIN-Code zu programmieren.

5.4.1 Programmierungen sperren

Falls die PIN-Code-Programmierung mit der Taste ***** eingeleitet wird, werden im Anschluss an die PIN-Code-Neuprogrammierung sämtliche weiteren Programmierungen auf der Stellung PROG gesperrt. Damit kann verhindert werden, dass eine ungewollte Umprogrammierung während des Betriebes erfolgt.

5.4.2 Programmierungen freigeben

Falls die Programmierung wie unter 5.4.1 gesperrt ist, kann diese wie folgt freigegeben werden:

1. Funktionsschalter auf PROG stellen
 ➔ Es ertönt die Ansage „Programmierung deaktiviert: PIN“
2. PIN-Code eingeben Taste **#** drücken
 ➔ Wird der PIN-Code richtig eingegeben, erfolgt ein Quittierungston, andernfalls die Ansage „Fehler“
3. Funktionsschalter auf OFF stellen

5.5 Funkmelder

Eine Notruftaste RWT51 ist ab Werk mit Melderfunktion „Notruf“ vorkonfiguriert und eingelernt!

Damit die Zentrale weiss, welche Funkmelder vorhanden sind und wie sie auf Nachrichten zu reagieren hat, müssen die Funkmelder eingebucht werden. Dazu wird eine Einbuchnachricht vom Funkmelder (z.B. Funkbewegungsmelder) an die Zentrale geschickt.

10 Melderplätze sind im Speicher der Zentrale reserviert, damit jeder Funkmelder eindeutig erkannt wird. Jedem Platz kann nur ein Sender zugeordnet werden. Hierdurch ist es möglich, die Ansagen der Alarmursache dem bestimmten Funkmelder zuzuordnen.

Da die Zuordnung der Melder zu der Melderfunktion individuell ist, muss diese kundenseitig ausgeführt werden. Es können beliebig viele Melder mit identischer Melderfunktion programmiert werden.

5.5.1 Melderfunktion (Art der Alarmierung und Telefonverbindung festlegen)

n	Meldertyp
1	Brandmelder (=> Alarm mit Sprechverbindung)
7	Paniktaste (=> Alarm mit Sprechverbindung) => Keine Rücknahme des Alarms durch erneutes Drücken bzw. keine Rufannahme durch Drücken der Panik-Taste möglich Eine stille Alarmierung (Hörverbindung => ÜBERFALL) kann gemäss Abschnitt 5.5.1.1 programmiert werden.
8	Notruftaste (=> Alarm mit Sprechverbindung) => Rücknahme des Alarms durch erneutes Drücken sowie Rufannahme durch Drücken der Notruf-Taste möglich
*	Funk-Präsenzmelder (Bewegungsmelder oder Kontaktmelder)
#0	Funkmelder löschen

5.5.1.1 Verhalten des Paniksenders

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 1 7 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	--------------------------	------	----------	------	----------	---

Wert	Erklärung
0	Alarmierung in Hörverbindung (=Überfall)
32	Alarmierung in Sprechverbindung (=Werkeinstellung)

5.5.2 Melder-Speicherplatz festlegen

Es können zehn Speicherplätze (Melder 0 bis 9) belegt werden. Bitte tragen Sie Ihre eingebuchten Funkmelder in die aufgeführte Liste auf der Rückseite der Anleitung ein, damit bei späterem Bedarf darauf zurückgegriffen werden kann.

5.5.3 Melder einbuchen

1. Funktionsschalter auf PROG stellen
2. Tastenfolge *** * *** eingeben
3. Drücken Sie die Taste **0** .. **9** entsprechend dem gewünschten Speicherplatz
4. Drücken Sie die Taste **0** .. **9** entsprechend der Funk-Melderfunktion (Zuordnung ➡ Tabelle 5.5.1)
➡ **Ansage „Melder n, ändern mit *“**
5. Drücken Sie die Taste ***** und führen Sie den **Einbuchvorgang** gemäss der Funkkomponente durch.
➡ **Das erfolgreiche Einbuchen wird mit einem Piepton quittiert. Wird der Melder erneut betätigt, ertönt wieder ein lauter Piepton, solange Sie sich im Empfangsbereich aufhalten. Kontrollieren Sie so den entsprechenden Empfangsbereich und ändern Sie gegebenenfalls den Standort um eine optimale Abdeckung zu erhalten!**
6. Funktionsschalter auf OFF stellen

Wichtiger Hinweis:

- Melder mit Funkmelderfunktionen 1 (Brandmelder) bis 6 (Externmelder) bzw. 0 (Blockschloss) werden automatisch auf Funk-Supervision überwacht, d.h. im scharfgeschalteten Zustand erfolgt ein Alarm, wenn während einer vorgegebenen Zeit (➡ Programmierung 9.9.1) keine Statusmeldung von diesem Melder empfangen wird.

5.5.4 Melder ausbuchen (löschen)

1. Funktionsschalter auf PROG stellen
2. Tastenfolge *** * *** eingeben
3. Drücken Sie die Taste **0** .. **9** des zu löschenden Speicherplatzes (Melder)
4. Tastenfolge **# 0** drücken
➡ **Ansage „Melder n, ändern mit *“**
5. Taste ***** drücken
6. Funktionsschalter auf OFF stellen

ACHTUNG: Beim Ansprechen eines Sabotagekontaktes beim Funkschlüsselschalter bzw. beim Blockschloss wird der Melder sofort ausgebucht, d.h. vor dem Batteriewechsel bzw. vor der Demontage muss die Alarmeinheit ausgeschaltet sein.

5.5.5 Funkmelder testen

Sie können den Funk-Empfang am Standort des **EasyAlarm®** überprüfen, indem Sie:

1. Funktionsschalter auf PROG stellen
2. Tastenfolge *** * * *** eingeben
➡ **Jedes Mal wenn Sie innerhalb der Reichweite einen eingebuchten Melder aktivieren, ertönt die Ansage „Melder <n>“. Ein Melder der nicht eingebucht ist, wird mit einem Piepton signalisiert.**
3. Funktionsschalter auf OFF stellen

Hinweise für die Wahl des richtigen Standortes:

- **EasyAlarm®** möglichst weit von potentiellen Störquellen entfernt aufstellen
- **EasyAlarm®** nicht in der Nähe einer leitenden Abschirmung montieren
- **EasyAlarm®** möglichst zentral innerhalb des Überwachungsbereiches aufstellen

5.5.6 Funk-Komponenten

5.5.6.1 RWT 33 (Rauchmelder)



Montagehinweise:

- Der Funkrauchmelder wird an der Decke in der Raummitte befestigt.
- Er verfügt über einen Erfassungsbereich von 40qm. Entfernen Sie die zunächst die rote Schutzkappe.
- Drehen Sie Bodenplatte des Rauchmelders gegen den Uhrzeigersinn und trennen Sie diese damit vom Rest des Funkrauchmelders.

Vorbereitende Maßnahmen zum Einbuchen:

Öffnen Sie den Batterieschacht auf der unteren Seite des Melders.

Einbuchvorgang: Batterie einsetzen

Melderfunktion: Brandmelder (mit Funküberwachung alle 65min)

5.5.6.2 RWT 50 (Notruftaste / Paniktaste)



Dieser Sender ist sofort bereit eingebucht zu werden. Wenn gewünscht können Sie an der Aufhängung am Sender noch die im Lieferumfang enthaltene Halskette anbringen. So können Sie den Melder bequem und unauffällig unter Hemd oder Bluse versteckt tragen. Der Funknotrufsender kann für verschiedene Einsatzbereiche unterschiedlich programmiert werden.

Einbuchvorgang: Taste gedrückt halten

Melderfunktion: Panik, Notruf


5.5.6.3 RWT 51 (Notruftaste / Paniktaste)




Der Notrufsender RWT-51 kann sowohl am Handgelenk als auch an einer Halskette getragen werden. Ein Notruf wird durch das Betätigen des großen Drucktasters ausgelöst. Die Schutzklasse IP 67 erlaubt das ständige Tragen des Notrufsenders sowohl in der Dusche bzw. beim Baden. Damit können Personen in Notsituationen, in denen kein Telefon erreicht werden kann, einen Notruf auslösen. Der Funknotrufsender kann für verschiedene Einsatzbereiche entweder als Meldertyp Notruf oder Panik verwendet werden. Im Modus Notruf lässt sich ein Alarm durch erneutes Drücken auf den Taster während der Voralarmzeit stoppen, im Modus Panik wird in jedem Fall ein Alarm ausgelöst.

Einbuchvorgang: Taste gedrückt halten
Melderfunktion: Panik, Notruf

Befestigung des Armbandes

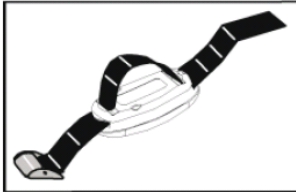


Befestigung der Kordel

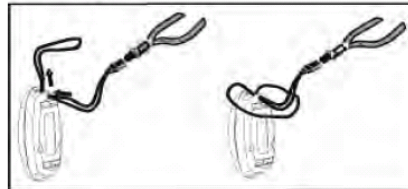

Wechseln der Batterie

Bei jedem Betätigen des Alarmtasters wird ein Batterietest durchgeführt. Bei schwacher Batterie blinkt die LED des Notrufsenders während der Übertragung. Die Alarmzentrale EasyAlarm meldet eine schwache Batterie im Klartext mit der Meldernummer. Wechseln Sie in diesem Fall die Batterie umgehend.

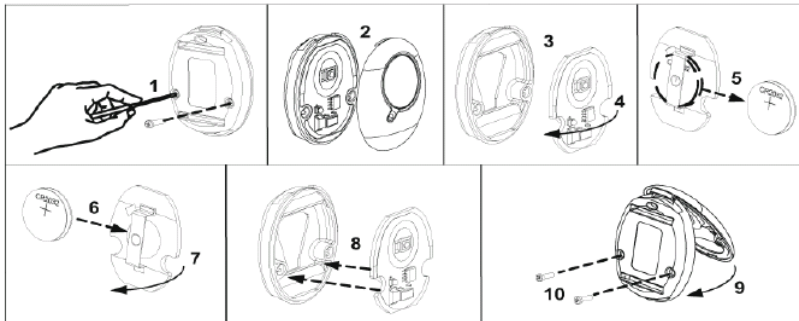

Die eingesetzte Lithium Batterie CR2032 wird von zahlreichen Herstellern angeboten. Die Handhabungs- und Sicherheitshinweise des jeweiligen Herstellers sind zu beachten.

5.5.6.4 RWT 92 (Bewegungsmelder)



Montagehinweise:

- Der Funkbewegungsmelder reagiert auf veränderte Wärmebewegung. Er wird in den Raum hineinblickend in einer Höhe von ca. 2,30m angebracht. Am Besten eignet sich die Eckmontage.
- Öffnen Sie dazu den Melder und entfernen Sie die Schraube, welche die Platine des Melders hält.
- Entfernen Sie die Platine und durchbrechen Sie an den bereits vorgesehenen Stellen die Gehäuseunterschale.
- Befestigen Sie die Gehäuseunterschale mit den beiliegenden Schrauben an der Wand und setzen Sie anschließend die Platine wieder ein. Schliessen Sie den Deckel des Melders.
- Eine im Melder integrierte Funktionsleuchte ermöglicht das bequeme Überprüfen des Erfassungsbereiches. Eventuell müssen Sie die Platine um einige Millimeter nach oben oder unten verschieben.
- Achten Sie darauf, dass der Melder auf keine Wärmequellen (Faxgeräte, Heizstrahler, Klimaanlage) und nicht direkt gegenüber eines Fensters montiert wird. Die Linse des Melders darf nicht durch Vorhänge oder andere Abdeckungen bedeckt werden, da sonst keine Erfassung stattfinden kann.

Vorbereitende Maßnahmen zum Einbuchen:

Falls noch nicht erfolgt, öffnen Sie den Melder mit Hilfe eines Schraubenziehers an der Unterseite und lösen Sie die Abdeckung von der Gehäuseunterschale. Nehmen Sie die 3V-Lithium Batterie aus der Verpackung und setzen Sie diese ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

Als Präsenzmelder achtet der Bewegungsmelder darauf, dass in einem gewissen Zeitfenster eine Bewegung registriert wird. Den Anwendungsfall findet diese Funktion in der Überwachung von pflegebedürftigen Personen. Der Melder sollte so positioniert werden, dass dieser durch die Aktivität der pflegebedürftigen Person (Küche, Flur, Toilette) mind. einmal alle 24 Stunden ausgelöst wird (Zeit einstellbar § 5.6). Geschieht dies nicht, wählt die Funkalarmzentrale automatisch die gespeicherten Alarmrufnummern.

Mode-Steckbrücke: **FULL SIGN:** Keine Wartezeit zwischen Alarmedektionen
NORM: 2.5min Wartezeit (Batteriesparmodus)

Einbuchvorgang: Deckel des Bewegungsmelders schliessen => LED leuchtet nach einigen Sekunden.
 Falls nicht, Deckel nochmals öffnen, 3 Sekunden warten und wieder schliessen.
Melderfunktion: Präsenz (mit Funküberwachung alle 65min)



5.6 Überwachungszeit für die Präsenzüberwachung festlegen

Die Überwachungszeit auf Präsenz beträgt standardmässig 24h. Wenn in dieser Zeit keine Bewegung registriert worden ist, wird nach Ablauf einer zehn Minuten dauernden Vorsignalisationszeit (laute Pieptöne) eine Alarm ausgelöst. Sie können diese Zeit bei Bedarf wie folgt ändern:

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 6 7 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

Wert	Erklärung
0	Präsenzüberwachung ist ausgeschaltet.
6..255	Präsenzüberwachung -Timer in 10 Minuten Schritten (min. 60min, max. 42.5h). Falls während dieser Zeit keine Aktivität erkannt wird, erfolgt der Notruf durch Sensor. Werkeinstellung: n=144 (144*10min=1440min=24 h)

5.7 Alarmselektion in Abhängigkeit der Schalterstellung I / II / III

Standardmässig ist **EasyAlarm®** so programmiert, dass auf allen drei *Selektionsschalterstellungen* (I/II/III) die Funk-Notruftaste sowie ein allfällig angeschlossener Präsenz-Sensor (Bewegungsmelder) überwacht werden, die akustische Raumüberwachung hingegen deaktiviert ist. Sie können bei Bedarf dieses Verhalten wie folgt ändern.

A) Summieren Sie die einzelnen Werte der folgenden Tabelle entsprechend Ihren Wünschen => Summe = **n**.

Wert	Erklärung
1	Geräuschüberwachung auf III gesperrt (höchste Empfindlichkeit)
2	Geräuschüberwachung auf II gesperrt (mittlere Empfindlichkeit)
4	Geräuschüberwachung auf I gesperrt (tiefste Empfindlichkeit)
8	Präsenzüberwachung auf III gesperrt
16	Präsenzüberwachung auf II gesperrt
32	Präsenzüberwachung auf I gesperrt

*) Falls die Präsenzüberwachung auf einer Position gesperrt ist, kann der Bewegungsmelder als Sensor-1-Alarmmelder aktiviert werden, d.h. eine registrierte Bewegung löst Alarm aus (Wohnungs-/Hausüberwachung bei Abwesenheit) => in diesem Fall muss die Summe **n** mit dem Zeichen '*' ergänzt werden ☞ siehe Beispiel

Beispiel:

Schalterstellung I: Überwachung auf: Funk-/Notruftaste + Präsenzüberwachung

Schalterstellung II: Überwachung auf : Funk-/Notruftaste + Präsenzüberwachung + Geräuschüberwachung

Schalterstellung III: Überwachung auf : Funk-/Notruftaste + Bewegung + Geräuschüberwachung

☞ Geräuschüberwachung auf I gesperrt

☞ Präsenzüberwachung auf III gesperrt ☞ Anstelle Präsenzüberwachung soll auf Bewegung alarmiert werden

☞ **n** = 4 + 8 + * = 12*

B) Falls zusätzlich eine Eintrittsverzögerung für Sensor-1-Alarm erwünscht ist, addieren Sie noch folgenden Wert:

Wert v	Erklärung
0	Sensor-1-Alarmierung ohne Verzögerung (=Werkseitige Einstellung)
64	Sensor-1-Alarmierung erfolgt mit Verzögerung (Eintrittsverzögerung gemäss Abschnitt 9.3 einstellbar)

Beispiel: Die Alarmierung durch Sensor-1 soll verzögert werden, => **v** = 64

C) Programmieren Sie den erhaltenen Summenwert (**s** = **v** + **n** = 64 + 12* = 76*) wie folgt:

1. Funktionsschalter auf PROG stellen
 2. Taste * drücken
 3. Tastenfolge 2 6 8 4 <S> eingeben (Beispiel: 2 6 8 4 7 6 *)
 4. Taste # drücken
 5. Tastenfolge 2 6 8 4 <S> zur Bestätigung erneut eingeben (Beispiel: 2 6 8 4 7 6 *)
 6. Taste # drücken
- ➡ Eingabe korrekt => Quittungston ➡ Eingabe fehlerhaft => Ansage „Fehler“ => Alter Wert bleibt aktiv
7. Funktionsschalter auf OFF stellen

Hinweise:

- Eine Fehleingabe kann wie folgt korrigiert werden: Funktionsschalter auf OFF und Schritt 1 bis 7 wiederholen.
- Werkseitige Einstellung: s = 7: Geräuschüberwachung überall gesperrt, Präsenzüberwachung überall aktiviert.

6. BETRIEB

6.1 Selbsttest beim Einschalten

Beim Einschalten wird die Batterie, die Netzspannung sowie der Telefonanschluss getestet. Falls einer dieser Tests fehlerhaft verläuft, ertönt die entsprechende Fehlermeldung (Batteriefehler / Netzausfall / Telefonanschlussfehler). **Beheben Sie die angesagten Störungen umgehend! Anderenfalls ist keine sichere Funktion mehr gewährleistet!**

Bei Netzausfall und gleichzeitig ungenügender Batterie werden drei Pieptöne in Folge abgegeben.

6.1.1 Automatische Sensor-Erkennung

Werkseitig ist **EasyAlarm®** so programmiert, dass ein drahtgebundener Bewegungsmelder beim Einschalten automatisch erkannt und für die Präsenzüberwachung aktiviert wird.

Wichtige Hinweis:

- Wird der Präsenz-Melder während des Betriebes ausgesteckt, erfolgt ein Alarm mit Ansage: „Notruf aktiviert, Sensor Fehler“!
- Wird der Präsenz-Melder nach dem Einschalten eingesteckt, erfolgt ein Alarm mit Ansage: „Notruf aktiviert“!

6.2 Wartezeit

6.2.1 nach dem Einschalten bzw. nach dem Wechsel der Selektionsschalterstellung

EasyAlarm® bleibt während einer *Wartezeit* von 20 Sekunden inaktiv (Kontrollleuchte brennt in dieser Zeit dauernd), damit der Raum/das Haus bei aktivierter Geräuschüberwachung oder aktivierter Sensor-1-Überwachung, ohne Alarm auszulösen, verlassen werden kann. Der Funk-/Notruf ist auch in dieser *Wartezeit* möglich.

Hinweise:

- Beim Vorhandensein von unquitierten Alarmen wird deren Anzahl sowie die letzte Alarmursache angesagt.
- Falls die Präsenzüberwachung aktiviert ist, erfolgt die Ansage: "Präsenzüberwachung aktiviert".
- Die Ein/Austrittsverzögerungszeit kann gemäss Abschnitt 9.3 eingestellt werden.

Taste	Reaktion auf Gerätetaste
5	<i>Ansage der Überwachungsfunktionen (Verbindungsdauer wird neu gestartet)</i>
7	unmittelbare Unscharfschaltung, d.h. die wird übersprungen ➔ Achtung: wenn von scharf auf unscharf gewechselt wird, erfolgt die <i>Ansage der Überwachungsfunktionen</i>
9	unmittelbare Scharfschaltung, d.h. die <i>Wartezeit</i> wird übersprungen ➔ Achtung: wenn von unscharf auf scharf gewechselt wird, erfolgt die <i>Ansage der Überwachungsfunktionen</i> und die <i>Verbindungsdauer</i> wird erneut gestartet
andere	es wird ein <i>Testanruf (=Direktalarmierung)</i> auf die erste Alarmnummer ausgeführt

6.2.1.1 Ansage der Überwachungsfunktionen

Die einzelnen Überwachungsfunktionen können je nach Bedarf individuell pro *Selektionsschalterstellung* aktiviert bzw. deaktiviert sein

EasyAlarm® UNSCHARF ➔ **Ansage: "Überwachung deaktiviert"**

EasyAlarm® SCHARF ➔ **Ansage: "Überwachung"**

gefolgt von allen in diesem Überwachungszustand **aktivierten** Überwachungsarten:

Geräuschüberwachung ➔ **Ansage: "auf Geräusch"**

Sensor-1-Alarmmelder ➔ **Ansage: "auf Sensor 1" "... aktiviert"**

Hinweis:

- Falls der Schaltausgang beim Einschalten aktiviert ist, wird die entsprechende Ansage wiedergegeben.

6.2.2 nach einem erfolgten Alarm

EasyAlarm® bleibt während einer *Wartezeit* von zwei Minuten inaktiv (Kontrollleuchte brennt in dieser Zeit dauernd), um einer zu häufigen Alarmierung vorzubeugen. Funk-/Notruf. ist auch in dieser *Wartezeit* möglich. **Jeder Tastendruck** bewirkt einen *Testanruf (=Direktalarmierung)* auf die gewünschte Alarmnummer.


6.3 Überwachung

6.3.1 Kontrollleuchten-Anzeige

Scharf ohne aktivierte Geräuschüberwachung

Scharf bei aktivierter Geräuschüberwachung

Unscharf

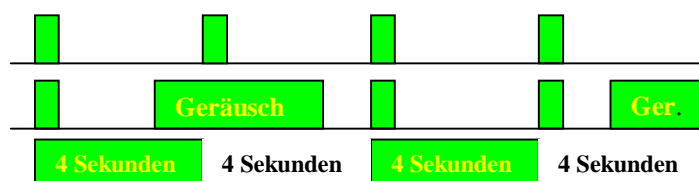

6.4 Alarmauslösung

6.4.1 .. unabhängig von der Scharf/Unscharfschaltung

„Werkseitige“ ¹⁾ Alarmursachen	aktiv auf			Eintrittsverzögerung Voralarmsignalisation	Alarm in..	Ansage der Alarmursache
	I	II	III			
Paniksender	✓	✓	✓	Unverzögert	Hörverbindung	„Notruf aktiviert, Melder <i>n</i> “
Notrufsender ²⁾	✓	✓	✓	Verzögert	Sprechverbindung	
Brandmelder	✓	✓	✓	Verzögert	Sprechverbindung	„Alarm durch Feuermelder <i>n</i> “
Sensor 3 ³⁾	✓	✓	✓	Unverzögert	Hörverbindung	„Alarm durch Sensor 3“

- 1.) Werkseitige Einstellung der Alarmursachen ohne Berücksichtigung benutzerspezifischer Änderungen.
- 2.) Ein Notruf wird ausgelöst, wenn der entsprechende Taster während mindestens einer Sekunde gedrückt bleibt. In der Voralarmphase (20 Sekunden) ertönt zyklisch die Ansage: „Notruf aktiviert, Melder *n*“. Während der Voralarmzeit kann ein ungewollt ausgelöster Notruf durch erneutes Betätigen der Notruftaste abgebrochen werden.
- 3.) Sensor-3-Verhalten bei Bedarf als Alarmmelder.


6.4.2 .. bei scharfgeschalteter Anlage

„Werkseitige“ ¹⁾ Alarmursachen	aktiv auf			Eintrittsverzögerung Voralarmsignalisation	Alarm in..	Ansage der Alarmursache
	I	II	III			
Sensor 1 ⁴⁾	✗	✗	✗	Unverzögert	Hörverbindung	„Alarm durch Sensor 1“
Präsenzüberwachung ⁵⁾	✓	✓	✓	10 Minute/20 Sekunden	Sprechverbindung	„Alarm durch Präsenzüberwachung“
Sensor 2 ⁶⁾	✗	✗	✗	Unverzögert	Hörverbindung	„Alarm durch Sensor 2“
Geräusch ⁷⁾	✗	✗	✗	Unverzögert	Hörverbindung	„Alarm durch Geräusch“
Netzausfall ⁸⁾	✓	✓	✓	1 Minute	Sprechverbindung	„Alarm durch Netzausfall“

- 4.) Sensor-1-Verhalten als Alarmmelder gemäss Abschnitt 5.7.
- 5.) Sensor-1 kann wahlweise auch als Präsenzmelder eingesetzt werden (☞ Abschnitt 5.6), d.h. ein Alarm erfolgt, falls während z.B. 24h eine Bewegung ausbleibt. Zehn Minuten vor Ablauf der Frist ertönt ein zyklischer Warnton. Wenn in dieser Zeit eine Bewegung registriert wird, bricht **EasyAlarm**® den Alarm automatisch ab, andernfalls wählt es die programmierte(n) Alarmnummer(n) an und stellt eine *Sprechverbindung* her. Vor der eigentlichen Nummernwahl wird während 20 Sekunden die Voralarmphase signalisiert
- 6.) Sensor-2-Verhalten bei Bedarf als Alarmmelder.
- 7.) Geräuschüberwachung gemäss Abschnitt 5.7: Zur Vermeidung von Fehlalarmen bei aktivierter Geräuschüberwachung nach Möglichkeit die Fenster schliessen und zudem potentielle Geräuschquellen ausschalten.
- 8.) Alarm erfolgt, falls die Netzspannung während einer Zeit von 10 bis 20 Minuten ausfällt (☞ Zeit gemäss Abschnitt 9.4 einstellbar). Die Überwachung auf Netzausfall unterbleibt, wenn beim Einschalten des **EasyAlarm**® keine Netzspannung festgestellt wird. In diesem Fall ertönt beim Einschalten die Ansage „Netzausfall“. Sobald die Netzspannung erstmalig erkannt wird, aktiviert **EasyAlarm**® automatisch die Netzausfall-Überwachung.

6.5 Eintrittsverzögerung / Voralarmphase

Je nach Alarmursache wird der Alarm aus folgenden Gründen verzögert ausgelöst:

- ✓ Eintrittsverzögerung für Melder im Eingangsbereich, damit **EasyAlarm**® beim Eintreten unscharf geschaltet werden kann, bevor ein Telefonalarm ausgelöst wird.
- ✓ Vorgängiges Melden eines unerwarteten Ereignisses (z.B. Technische Störung wie Netzausfall, ungewollter Notruf), damit eine anwesende Person den Alarm während der Voralarmphase mittels Drücken der Funk-/Notruftaste bzw. durch das Drücken der Taste  abbrechen kann ➡ *Ansage: „Alarm quitiert“*.

Hinweis:

- Das Löschen des Notrufes kann frühestens drei Sekunden nach dem Auslösen des Notrufes durchgeführt werden, d.h. die Taste muss während mindestens drei Sekunden unbetätigt bleiben.
- Die Ein/Austrittsverzögerungszeit beträgt 20 Sekunden und kann gemäss Abschnitt 9.3 eingestellt werden.

6.5.1 Alarmsirene während Eintrittsverzögerung / Voralarmphase

Falls ein Sirenenstecker (☞ Abschnitt 10.2) angeschlossen und gemäss Abschnitt 9.7.2 aktiviert ist, wird die Eintrittsverzögerungs- bzw. Voralarmzeit durch einen zyklischen Sirenenton signalisiert.

6.6 Telefonverbindung

Während der *Telefonverbindung* leuchtet die Kontrollleuchte orange.

6.6.1 Verbindungsdauer

In der *Telefonverbindung* läuft eine Zeitüberwachung ab. Die *Verbindungsdauer* beträgt zwei Minuten. Zehn Sekunden vor Verbindungsabbruch ertönt die Meldung „Abbruch“. Die *Verbindungsdauer* kann durch **Tonwahl 3** um zwei Minuten verlängert werden.

6.6.2 Teilnehmer-Signalisation

Im Alarmfall hört der alarmierte Teilnehmer den *individuellen Ansagetext*, gefolgt von der Alarmursache (Alarm durch Geräusch / Alarm durch Notruf / n etc.) und der Mitteilung: „beenden mit 0“ sowie zusätzlich in der *Hörverbindung* die Mitteilung: „sprechen mit 1“. Diese Teilnehmer-Signalisation wird zyklisch alle 8 Sekunden solange wiederholt, bis ein **Tonwahl**-Kommando gegeben wird.

Hinweise:

- Bei jeder Verbindung wird die Batterie- und die Netzspannung getestet. Falls diese ungenügend sein sollte, wird dies dem Teilnehmer ebenfalls mitgeteilt.
- Falls vorgängige unquittierte Anrufe vorhanden sind, erfolgt zudem die Ansage der Anzahl unquittierter Alarmer.

6.6.3 Hörverbindung

Beeinflussungsmöglichkeiten während der *Hörverbindung*

Tonwahl	=> Gültige Tonwahlkommandos werden mit einem Signalton oder entsprechender Ansage quittiert
0	Abbruch der <i>Telefonverbindung</i> / <i>Alarmquittierung</i>
1	Umschalten auf <i>Sprechverbindung</i> sowie Neustart der <i>Verbindungsdauer</i>
2	<i>Teilnehmer-Signalisation</i> wiedergeben => Individueller Ansagetext, Alarmursache etc. wiedergeben
3	Neustart der <i>Verbindungsdauer</i> (2 Minuten)
4	Schaltausgang deaktivieren (z.B. Sirene ausschalten)
5	Ansage der aktuellen Überwachungsfunktionen bzw. des Zustandes des Schaltausganges
6	Schaltausgang aktivieren (z.B. Sirene einschalten)
7	UNSCHARFSCHALTEN: Überwachung (I/II/III) deaktivieren. => Unscharfschaltung gilt nicht für Notruf/Panik und Brandmelder => Unscharfschaltung gilt für Geräuschüberwachung, Sensor-Alarm und Präsenzmelder
8	Abbruch der <i>Telefonverbindung</i> ohne <i>Alarmquittierung</i>
9	SCHARFSCHALTEN: Überwachung (I/II/III) (re-)aktivieren
* * 0	Reihenfolge der Alarmnummern wiedergeben
* * <n>	Alarmnummer <n> wiedergeben (n=1.. 9)
folgende Kommandos sind nur bei freigegebener Fernprogrammierung wirksam (☞ Abschnitt 9.10)	
* * #	Alarmierung neu auslösen für Tests ➡ Ansage "Alarm durch Programmierung"
* * <n> *	gefolgt von neuer Rufnummer Alarmnummer <n> wiedergeben und ändern
* * # #	Aufnahme des individuellen Ansagetextes gemäss Abschnitt 5.3.1.

6.6.3.1 Alarmsirene in der Hörverbindung

Falls ein Sirenenstecker (☞ Abschnitt 10.2) angeschlossen ist, kann die Sirene entweder manuell durch **Tonwahl 6 bzw. 4** ein- bzw. ausgeschaltet werden oder aber automatisch, falls eine Alarmursache vorliegt (☞ Programmierung gemäss Abschnitt 9.7.2).

6.6.4 Sprechverbindung

Die Beeinflussungsmöglichkeiten während der *Sprechverbindung* sind identisch mit denen während der *Hörverbindung* mit Ausnahme von **Tonwahl 1**.

Wichtiger Hinweis:

- Die *Sprechverbindung* muss durch **Tonwahl 0 bzw. 8** beendet werden. Andernfalls ist aus dem Lautsprecher von **EasyAlarm®** bis zum Ablauf der *Verbindungsdauer* das Besetztzeichen hörbar!
- Sobald auf *Sprechverbindung* umgeschaltet wird, wird die allfällig aktivierte Sirene des Sirenensteckers automatisch ausgeschaltet und kann durch **Tonwahl 6 bzw. 4** erneut ein- bzw. ausgeschaltet werden.

6.6.4.1 Einstellung der Freisprechlautstärke

Während der *Sprechverbindung* kann mit Taste **#** die Freisprechlautstärke erhöht bzw. mit Taste ***** reduziert werden. Die Lautstärkeeinstellung erfolgt in fünfzehn Stufen (à 1dB) und bleibt gespeichert.

6.6.5 Alarmquittierung / Verbindungsabbruch

Der Teilnehmer kann den Alarm durch **Tonwahl 0** quittieren oder mittels **Tonwahl 8** an den nächsten Teilnehmer weiterleiten.

Wichtige Hinweise:

- Es erfolgt keine *Alarmwiederholung*, wenn ein Alarm per Tastendruck auf dem Alarmgerät ausgelöst wird.
- Die *Alarmquittierung* erfolgt auch durch Drücken der Funk-/Notruftaste bzw. der Taste **0**.

6.7 Alarmwiederholung

Falls ein Alarm nach Ablauf der Alarmreihenfolge noch nicht quittiert worden ist, erfolgt eine bestimmte Anzahl Alarmwiederholungen (☞ Programmierung Abschnitt 9.2). Standardmässig sind zwei Wiederholungen programmiert.

6.7.1 Erneute Alarmauslösung

Nach einem Alarm bleibt **EasyAlarm®** während einer Wartezeit von zwei Minuten inaktiv. Erst wenn nach Ablauf dieser Wartezeit ein Alarmereignis (Geräusch, Sensor oder Netzausfall) erneut eintritt, wird ein neuer Alarm ausgelöst.

Hinweis:

- Bei Alarmkontakten (Sensor-1/2/3) kommt eine erneute Alarmierung erst zustande, wenn nach einem Alarm der Kontakt wieder in den Ruhezustand zurückgekehrt ist.

6.8 Testanruf (=Direktalarmierung)

Im eingeschalteten Zustand kann ein *Testanruf* (=Direktalarmierung) auf die gewünschte Rufnummer ausgeführt werden.

1. Taste **n** (= **1** .. **9**) gemäss gewünschter Rufnummer drücken
➡ **Ansage „Rufnummer <n>“ ertönt => Falls diese NICHT programmiert ist, ertönt zusätzlich die Ansage „Fehler“ und anstelle dieser Rufnummer wird die ERSTE Rufnummer gewählt**
2. Verbindung abwarten und sprechen
3. Verbindung beenden: Taste **0** drücken oder Schalter auf OFF stellen

Hinweise:

- **Beim Testanruf wird NUR die gewünschte Rufnummer angewählt, d.h. die Rufnummern-Reihenfolge gemäss Abschnitt 5.2 wird IGNORIERT!**
- Nach zwei Minuten erfolgt automatisch der Verbindungsabbruch, falls der angerufene Teilnehmer kein *Tonwahlkommando* gibt (d.h. der angerufene Teilnehmer kann auf seinem Telefon mittels **Tonwahl 0** die Verbindung abbrechen bzw. mittels **Tonwahl 3** die *Verbindungsdauer* neu starten).
- Während der *inaktiven Wartezeit* direkt nach dem Einschalten haben die Tasten **9** bzw. **7** die Funktion der Scharf- bzw. Unscharfschaltung bzw. Taste **5** startet die Ansage der Überwachungsfunktionen (☞ Abschnitt 6.2.1.1).
- Die Freisprechlautstärke kann gemäss Abschnitt 6.6.4.1 eingestellt werden.

6.9 Ferneinwahl (=Kontrollanruf)

Im eingeschalteten Zustand (*Funktionsschalter* auf ON) kann zu Kontrollzwecken von einem beliebigen Telefon aus ein Kontrollanruf getätigt werden:

1. Wählen Sie die Telefonnummer an welcher **EasyAlarm®** angeschlossen ist
2. Lassen Sie es zweimal klingeln und legen Sie wieder auf
3. Wählen Sie nach ca. 20 Sekunden erneut dieselbe Telefonnummer => nach zwei Rufzyklen nimmt **EasyAlarm®** den Anruf an und fordert den Anrufer mittels Ansage auf, den PIN-Code einzugeben

Bei korrektem PIN-Code wird auf *Hörverbindung* umgeschaltet ➡ **Ansage „beenden mit 0, sprechen mit 1“**. Falls kein *Tonwahlkommando* gegeben wird, wird die Verbindung nach zwei Minuten abgebrochen (☞ *Verbindungsdauer*). Die Verbindung kann auch durch die überwachte Person durch Druck auf die Funk-/Notruftaste beendet werden.

Wichtig: Falls unquittierte Alarme vorhanden sein sollten, wird deren Anzahl sowie die letzte Alarmursache angesagt! Der unquitierte Alarm kann durch Verbindungsabbruch mit **Tonwahl 0** quittiert werden!

Hinweise:

- Die etappierte Einwahl (d.h. Einwahl erfolgt zweistufig, damit ein zufälliger Anrufer die Alarmeinheit nicht bemerkt) bzw. die Anzahl Rufzyklen, nach der **EasyAlarm®** den Anruf beantwortet, kann bei Bedarf umprogrammiert werden (☞ Abschnitt 9.8.1)
- Wird der PIN-Code nicht richtig oder nicht innerhalb von 15 Sekunden eingegeben, trennt **EasyAlarm®** die Verbindung nach der Ansage „PIN Fehler, Abbruch“ => nochmals anrufen und den PIN-Code richtig eingeben.
- Der PIN-Code ist werkseitig auf 9797 vorprogrammiert. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes empfehlen wir Ihnen, einen persönlichen PIN-Code gemäss Anleitung zu programmieren.
- Falls eine Ferneinwahl mit Signalisation erwünscht ist, kann **EasyAlarm®** so eingestellt werden, dass eine erfolgreiche Ferneinwahl mit Gongzeichen signalisiert und direkt eine *Sprechverbindung* hergestellt wird (☞ Abschnitt 9.8.3).

6.10 Ruf-Annahme

Im eingeschalteten Zustand (*Funktionsschalter* auf ON) kann ein eingehender Anruf (signalisiert durch das Läuten eines parallelen Telefonapparates) ..

6.10.1 ..durch Druck auf die Funk-/Notruftaste

entgegengenommen bzw. die Freisprechverbindung durch erneuten Tastendruck beenden werden.

6.10.2 ..durch Druck einer beliebigen Gerätetaste

entgegengenommen bzw. die Freisprechverbindung durch Drücken der Taste **0** beendet werden (☞ Abschnitt 9.8.4).

7. NÜTZLICHE HINWEISE

7.1 Tonwahlkommando

Damit ein alarmierter Teilnehmer alle Funktionen von **EasyAlarm®** vollständig nutzen kann, benötigt er am jeweiligen Standort ein tonwahltaugliches Telefon. Heute ist ein Grossteil der Telefonapparate in der Lage, mit Tonwahl (auch DTMF oder MFV genannt => Mehrfrequenzverfahren) zu senden. Ältere Apparate wählen hingegen z.T. mit Impulswahl. Falls kein tonwahltaugliches Telefon zur Verfügung steht, können die in Abschnitt 6.6.3 beschriebenen Beeinflussungen bzw. Zustandsänderungen am **EasyAlarm®** nicht durchgeführt werden.

7.2 Benutzerinformationen

7.2.1 Signaltöne (Pieptöne)

Drei Pieptöne in Folge: Netzausfall und gleichzeitig ungenügender Batterie!

Ein einzelner Piepton wird bei einer Eingabe (lokal oder von fern) als Kontrollton / Quittungston ausgegeben.

7.2.2 Ansagen hörbar im Lautsprecher des EasyAlarm®

Ansage	Meldung/Ursache
„Individuelle Ansage“	Erste Ansage im Alarmfall
Abbruch	Verbindungsabbruch, hervorgerufen durch den Wechsel der <i>Selektionsschalterstellung</i> während der Voralarmzeit
Alarm durch Feuer	Alarmursache: Brandmelder (auf allen Schalterstellung I/II/III)
Alarm durch Präsenzüberwachung	Alarm ausgelöst nach Ablauf der <i>Wartezeit</i> ohne Bewegung (Präsenzüberwachung)
Alarm quittiert	Verbindungsabbruch durch Drücken der Funk-/Notruftaste bzw. der Taste 0
Ändern mit * beenden mit #	Benutzerführung für die Aufnahme der individuellen Alarmanzeige
Ausgang aktiviert	SchaltAusgang ist beim Einschalten des Gerätes aktiviert
Batteriefehler	Batterie ist zu schwach => der Batterietest wird jeweils beim Einschalten des Gerätes durchgeführt (<i>Funktionsschalter</i> auf PROG bzw. auf ON) <ul style="list-style-type: none">Beim Batteriewechsel ist stets darauf zu achten, dass das Telefonkabel vorher vom EasyAlarm® ausgesteckt wurde, da andernfalls der Fernmeldestromkreis berührt werden könnte!
Fehler	Fehleingabe bei einer Programmierung => der alte Wert bleibt erhalten
Netzausfall	Netzspannungsversorgung ist ausgefallen (Notbetrieb) => Der Netzspannungstest wird jeweils beim Einschalten des Gerätes durchgeführt
Notruf aktiviert, Melder <i>n</i>	Notruf durch Melder <i>n</i> ausgelöst
Notruf deaktiviert, Alarm quittiert	Notruf wurde quittiert
PIN	Aufforderung zur Eingabe des PIN-Codes, falls Programmierung gesperrt wurde
Programmierung deaktiviert: PIN	Aufforderung zur Eingabe des PIN-Codes zur Freigabe der Programmierung
Rufnummer	Rufnummer(n)
Rufnummer Reihenfolge	Alarm-Reihenfolge
Telefonanschluss Fehler	Beim Test des Telefonanschlusses wurde kein Freizeichen erkannt. Dieser Test wird ausgeführt, sobald der <i>Funktionsschalter</i> auf ON gestellt wird
Überwachung (I/II/III) aktiviert	Ansage der Scharfschaltung auf der aktuellen <i>Selektionsschalterstellung</i> (I/II/III)
Überwachung (I/II/III) deaktiviert	Ansage der Unscharfschaltung auf der aktuellen <i>Selektionsschalterstellung</i> (I/II/III)
Überwachung (I/II/III) (auf Geräusch/auf Sensor <i>n</i>) aktiviert	Ansage der überwachten Alarmfunktionen auf der aktuellen <i>Selektionsschalterstellung</i> (I/II/III) ausgelöst durch Druck auf Taste 5 während der <i>inaktiven Wartezeit</i> (☞ Abschnitt 6.2.1.1).
Präsenzüberwachung aktiviert	Sensor 1 oder Funkmelder überwacht auf Präsenz
Unquitierte Alarme: <i>n</i>	Anzahl der unquitierten Alarme

7.2.3 Ansagen hörbar im Hörer des alarmierten Teilnehmers

bzw. in der *Sprechverbindung* auch aus dem Lautsprecher von **EasyAlarm®**

Ansage	Meldung/Ursache
„Individuelle Ansage“	Erste Ansage im Alarmfall bzw. Quittierung von Tonwahl 2 .
Abbruch	<i>Telefonverbindung</i> wird abgebrochen
Alarm durch Feuer	Alarmursache: Brandmelder (auf allen Schalterstellung I/II/III)
Alarm durch Geräusch	Alarmursache: Geräusche im Raum (je nach Schalterstellung I/II/III verzögert)
Alarm durch Netzausfall	Netzspannungsversorgung ist ausgefallen (Notbetrieb) => Fällt die Netzspannung während ca. 10 bis 20 Minuten weg, erfolgt die Alarmierung der Teilnehmer
Alarm durch Programmierung	Ein Probealarm wurde durch Fernprogrammierung ausgelöst (☞ Abschnitt 9.10.2)
Alarm durch Sensor <i>n</i> <ul style="list-style-type: none">Sensor Fehler	Alarmursache: Alarmkontakt <i>n</i> . <ul style="list-style-type: none">Sensorkabel wurde während des Betriebs ausgesteckt
Alarm durch Präsenzüberwachung	Alarm ausgelöst nach Ablauf der festgelegten Wartezeit ohne Aktivität (Präsenzüberwachung)
Ausgang <aktiviert / deaktiviert>	Quittierung von < Tonwahl 6 / Tonwahl 4 > (☞ Abschnitt 6.6.3)
Batteriefehler	Batterie ist zu schwach => Test bei jeder <i>Telefonverbindung</i>

Netzausfall	Netzspannungsversorgung ist ausgefallen => Test bei jeder <i>Telefonverbindung</i>
Notruf aktiviert, Melder <i>n</i>	Notruf durch Melder <i>n</i> ausgelöst
PIN	Aufforderung zur Eingabe des PIN-Codes bei der Ferneinwahl
PIN Fehler, Abbruch	PIN-Code bei der Ferneinwahl falsch eingegeben => Verbindungsabbruch
Programmierung quittiert	Fernprogrammierung der Alarmnummern bzw. Nummernreihenfolge erfolgreich
Programmierung, Abbruch	Fehler bei der Fernprogrammierung der Alarmnummern bzw. Nummernreihenfolge
Sensor <i>n</i> aktiviert	Ansage, falls Sensor <i>n</i> sich noch in der Alarmposition befindet
Überwachung (I/II/III) aktiviert	Quittierung von Tonwahl 9 (Scharfschaltung) mit Ansage der entsprechenden <i>Selektionsschalterstellung</i> (I/II/III)
Überwachung (I/II/III) deaktiviert	Quittierung von Tonwahl 7 (Unscharfschaltung) mit Ansage der entsprechenden <i>Selektionsschalterstellung</i> (I/II/III)
Überwachung (I/II/III) <deaktiviert> <auf Geräusch/auf Sensor <i>n</i> > aktiviert	Quittierung von Tonwahl 5 : Ansage der aktivierten Überwachungsfunktionen im entsprechenden Überwachungszustand abhängig von der <i>Selektionsschalterstellung</i> (I/II/III)
Unquitierte Alarme: <i>n</i>	Anzahl der unquitierten Alarme

7.3 Funktionskontrollen

7.3.1 Testanruf

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Funktionsfähigkeit des **EasyAlarm®** mit einem *Testanruf*.

7.3.2 Alarmauslösung

Obschon die Alarmanlage mit Ausnahme der Batterie wartungsfrei ist, sollten Sie in regelmässigen Abständen sämtliche Alarmfunktionen überprüfen, insbesondere:

- Funk-/Notruftaste
- Funk-Sensoren
- Geräuschüberwachung

7.4 Batterietest / -wechsel

Wenn beim Einschalten von **EasyAlarm®** die Ansage „Batteriefehler“ ertönt oder drei Pieptöne in Folge ertönen, ist die Batterie wie folgt zu wechseln:

1. *Funktionsschalter* auf OFF stellen
2. **EasyAlarm® vom Telefonnetz trennen, indem Sie das Telefonkabel ausstecken! *)**
3. Batteriefach öffnen und alte Batterie entnehmen
4. Neue Batterie einsetzen und Batteriefach wieder schliessen
5. **EasyAlarm®** wieder mit dem Telefonnetz verbinden

Hinweise:

- Verwenden Sie nur einwandfreie 9V-Batterien.
- Entsorgen Sie die alte Batterie sachgemäss.
- ***) Beim Batteriewechsel ist stets darauf zu achten, dass das Telefonkabel vorher vom **EasyAlarm®** ausgesteckt wurde, da andernfalls der Fernmeldestromkreis berührt werden könnte!**

7.5 Wartung

Stellen Sie den *Funktionsschalter* auf OFF, und ziehen Sie das Telefonkabel aus. Reinigen Sie **EasyAlarm®** wenn nötig mittels eines mit etwas Seifenwasser angefeuchteten Tuchs, und trocknen Sie es mit einem weichen, trockenen Lappen nach.

Hinweis:

- Benutzen Sie keine Reinigungsprodukte oder Lösungsmittel.

8. FEHLERSUCHE / STÖRUNGSBEHEBUNG

Die meisten Störungen lassen sich mit folgender Liste selbst beheben. Sollte das Problem nach Durchgehen der Liste nicht beseitigt sein, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die Info-Line +41 (0)56 648 40 40.

8.1 Allgemein / Telefonanschluss / Telefonverbindung

Symptom	Ursache und/oder Abhilfe
Kontrollleuchte brennt nicht beim Einschalten	Batterie ersetzen
Ansage „Programmierung deaktiviert: PIN“ bei einem Programmierungsversuch	Programmiermodus ist gesperrt => Freigabe gemäss Abschnitt 5.4.2
Ansage „Beep Beep Beep“	Netzausfall und schlechte Batterie gleichzeitig!
Ansage „Batteriefehler“	Batterie zu schwach => Batterie umgehend ersetzen Beim Batteriewechsel ist stets darauf zu achten, dass das Telefonkabel vorher vom EasyAlarm® ausgesteckt wurde, da andernfalls der Fernmeldestromkreis berührt werden könnte!
Ansage „Netzausfall“	Netzversorgung ist ausgefallen bzw. Netzadapter ist nicht eingesteckt
Ansage „Telefonanschlussfehler“	Kein Freizeichen beim Linientest erkannt: <ul style="list-style-type: none"> Alarmgerät ist nicht mit dem Telefonnetz verbunden Telefonnetz ist unterbrochen Parallelapparat belegt bereits die Telefonlinie => Telefonkabel einstecken => Telefonkabel kontrollieren => Kontrollanruf mit einem anderen Telefonapparat durchführen
Keine Verbindung beim Testanruf => keine Töne während der Wahl hörbar	Entsprechende Alarmnummer (n=1..9) ist nicht programmiert
Keine Verbindung beim Testanruf => Ansage „Rufnummer Fehler“	Entsprechende Alarmnummer ist falsch programmiert
Keine Verbindung beim Testanruf Ansage „Rufnummer n“ => Summtöne hörbar	Der Angerufene nimmt den Anruf nicht entgegen
Kein Zugang bei der Ferneinwahl => EasyAlarm® nimmt Anruf nicht an	Die Einwahl ist standardmässig in zwei Etappen vorgesehen (☞ Abschnitt 9.8.2)
Kein Zugang bei der Ferneinwahl => Verbindungsabbruch PIN-Code-Eingabe	<ul style="list-style-type: none"> PIN-Code wurde falsch eingegeben => nochmals anrufen Verwendetes Telefon unterstützt Tonwahl nicht oder ist nicht entsprechend konfiguriert => z.B. Impulswahl/Systemtelefon
Zustand von EasyAlarm® kann mittels <i>Tonwahlkommando</i> nicht verändert werden	Verwendetes Telefon unterstützt Tonwahl nicht oder ist nicht entsprechend konfiguriert => z.B. Impulswahl/Systemtelefon
Das nachgeschaltete Telefon/Modem kann nicht verwendet werden => Kein Freizeichen beim Abheben	Die Funktion muss zuerst gemäss Abschnitt 9.6 freigegeben werden

8.2 Funk-Notruftaste

Symptom	Ursache und/oder Abhilfe
Drücken der Funk-Notruftaste bewirkt <ul style="list-style-type: none"> keinen Alarm keinen Verbindungsabbruch 	<ul style="list-style-type: none"> Notruftaste nicht richtig konfiguriert oder ausserhalb der Reichweite (☞ Abschnitt 5.5) Externe Störer im 868.65 MHz-Band verhindern Empfang Batterie der Funk-Notruftaste zu schwach => Test- bzw. Wechsel gemäss spezifischer Anleitung Funkstandort gemäss Abschnitt 5.5.5 testen.

8.3 Geräuschüberwachung

Symptom	Ursache und/oder Abhilfe
Alarm durch Geräusche wird nicht ausgelöst	<ul style="list-style-type: none"> Werkseitig wird nur auf Schalterstellung III auf Geräusche überwacht. (☞ Diese Einstellung kann gemäss Abschnitt 5.7 verändert werden!) Die Anlage ist mit Taste 7 bzw. Tonwahl 7 unscharf geschaltet worden (temporär deaktiviert) => LED 4 s ein / 4 s aus Beim Einschalten des Gerätes bzw. nach einem bereits erfolgten Alarm wird erst nach einer <i>Wartezeit</i> die Geräuschüberwachungsschaltung wieder aktiviert (☞ Abschnitt <i>Wartezeit</i>) => Kontrollleuchte brennt während der <i>inaktiven Wartezeit</i> dauernd! Je nach Position des <i>Selektionsschalters</i> erfolgt eine Alarmierung mehr oder weniger verzögert. Jedes Überschreiten des Geräuschpegels wird mit der Kontrollleuchte signalisiert (☞ Abschnitt 3)

8.4 Bewegungsmelder bei Präsenzüberwachung

Symptom	Ursache und/oder Abhilfe
WALK-Test-LED leuchtet auf, aber es erfolgt keine Alarmierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewegungsmelder ist auf Präsenzüberwachung, d.h. ein Alarm erfolgt nur dann, wenn während der festgelegten Zeit (Abschnitt 5.6) keine Bewegung vorliegt
WALK-Test-LED ist eingestellt, leuchtet aber nicht auf	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spannungsversorgung des Bewegungsmelders fehlt (=> Kabel, Steckeradapter, Netzadapter kontrollieren) ▪ Spannungsversorgung noch nicht zwei Minuten aktiv (Aufwärmphase des PIR-Bewegungsmelders)
Alarmierung erfolgt mit Ansage „Notruf aktiviert“	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewegungsmelder wurde nach dem Einschalten des Gerätes eingesteckt!
Alarmierung erfolgt mit Ansage „Notruf aktiviert, Sensorfehler“	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewegungsmelder wurde nach dem Einschalten des Gerätes ausgesteckt!

8.5 Bewegungsmelder als Sensor-1-Alarmmelder

Symptom	Ursache und/oder Abhilfe
WALK-Test-LED leuchtet auf, aber es erfolgt keine Alarmierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Wartezeit</i> beim Einschalten bzw. zwischen zwei Alarmen ist noch nicht abgelaufen ▪ Überwachung ist temporär deaktiviert worden (Unscharfschaltung) ▪ Überwachung auf der entsprechenden Schalterstellung (I/II/III) deaktiviert (☞ Abschnitt 5.7). ▪ Bewegungsmelder ist auf Präsenzüberwachung programmiert (☞ Abschnitt 5.6), d.h. ein Alarm erfolgt nur dann, wenn während der festgelegten Zeit keine Bewegung vorliegt
WALK-Test-LED ist eingestellt, leuchtet aber nicht auf	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spannungsversorgung des Bewegungsmelders fehlt (=> Kabel, Steckeradapter, Netzadapter kontrollieren) ▪ Spannungsversorgung noch nicht zwei Minuten aktiv (Aufwärmphase des PIR-Bewegungsmelders)
Alarmierung mit zyklischer Ansage „Alarm Sensor <i>n</i> “ erfolgt, ohne dass eine Bewegung vorliegt (WALK-Test-LED leuchtet nicht)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spannungsversorgung des Melders fehlt (Steckeradapter, Kabel und Netzadapter kontrollieren) => weitere Ansage „Netzausfall“ ▪ Der Bewegungsmelder wurde nach dem Einschalten der Alarmeinheit ein- bzw. ausgesteckt (zusätzliche Ansage „Sensor Fehler“) => In der Standardkonfiguration wird beim Einschalten der Alarmeinheit der angeschlossene Plug&Protect-Bewegungsmelder erkannt
Alarmierung mit „Alarm durch Sensor <i>n</i> “ erfolgt, obschon der Bewegungsmelder temporär deaktiviert worden ist	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Spannungsversorgung der Alarmeinheit ist kurzzeitig unterbrochen worden ▪ Der <i>Funktionsschalter</i> der Alarmeinheit wurde zwischenzeitlich einmal auf OFF bzw. PROG gesetzt

9. SPEZIALPROGRAMMIERUNGEN

Wichtige Hinweise:

- Sämtliche Programmierungen bleiben auch bei ausgeschaltetem **EasyAlarm®** gespeichert und müssen daher nur im Änderungsfall umprogrammiert werden.
- Die folgenden Programmiermöglichkeiten können gesperrt werden, so dass während des Betriebes keine ungewollte Programmierung erfolgen kann (Abschnitt 5.4.1). Falls dies der Fall sein sollte, erfolgt bei einer Eingabe auf der Schalterstellung PROG die entsprechende Meldung „Programmierung deaktiviert : PIN“
- Achtung: Das Anpassen dieser Parameter hat Einfluss auf das in den vorderen Kapiteln beschriebene Verhalten. Ändern Sie diese Werte nur, wenn notwendig und testen Sie das gewünschte Verhalten!
- Fehleingaben können korrigiert werden, indem alle Programmierschritte wiederholt werden.

9.1 Werkseitige Einstellung (Default-Werte)

EasyAlarm® kann wie folgt auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt werden:

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	Taste 3 und # gleichzeitig gedrückt halten	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	Tasten loslassen	Progr. 1	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	--	---	------------------	----------	---

9.2 Alarmwiederholung

9.2.1 Anzahl Wiederholungen der Alarmnummernreihenfolge

EasyAlarm® ruft pro Alarmereignis die Rufnummern der Rufnummern-Reihenfolge 5.2 einmal an. Soll die Alarmierung mehrmals erfolgen, kann die Einstellung wie folgt ausgelesen bzw. geändert werden:

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 5 3 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

Wert	Erklärung
0	EasyAlarm® ruft pro Alarmereignis die Rufnummern der Rufnummern-Reihenfolge einmal an
1..9	EasyAlarm® ruft pro Ereignis die Rufnummern in der Reihenfolge solange an, bis der Alarm mit <input type="text" value="Tonwahl 0"/> quittiert wurde oder wenn 1..9 Wahlwiederholungen erreicht sind. (Werkeinstellung=2)

9.3 Ein/Austrittsverzögerungszeit

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 4 8 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

Wert	Erklärung
0..255	Verzögerungszeit in Sekunden (Werkeinstellung=20 s)

9.4 Netzausfall-Zeitüberwachung

Die Zeit die vergeht, bis ein Netzausfall gemeldet wird, kann wie folgt ausgelesen bzw. geändert werden:

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 6 3 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

Wert	Erklärung
1..255	Zeit in 10 min-Schritten, bis ein Netzausfall gemeldet wird (Abweichung: -0/+10 min) (Werkeinstellung: 2 *10, d.h. 20 min)

9.5 Verbindungsdauer

9.5.1 Alarm mit Hörverbindung

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 4 9 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

9.5.2 Alarm mit Sprechverbindung

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 5 0 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

9.5.3 Testanruf mit Taste

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 5 1 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

Wert	Erklärung
1..255	Verbindungszeit in 10 Sekunden-Schritten. (Werkeinstellung 12 *10, d.h. 120s=2 Minuten)


9.6 Nachgeschaltet trennen

EasyAlarm® kann im Alarmfall ein nachgeschaltetes Telefon/Modem trennen, so dass der Alarm in jedem Fall abgesetzt werden kann, selbst wenn schon eine Verbindung bestehen sollte. Die Telefonlinie muss bereits vor der Wahl getrennt werden, damit neu gewählt werden kann => Die Wahlverzögerung lässt sich wie folgt ein- bzw. ausschalten.

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 2 4 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	--------------------------	------	---	------	---	---

Wert	Erklärung
0	Keine Wahlverzögerung, Linie nicht durchgeschaltet (=Werkeinstellung)
1	Wahlverzögerung aktivieren, Linie durchgeschaltet (=nachgeschaltet trennen)

9.6.1 Verdrahtung mit Telefonschlussskabel mit offenen Enden

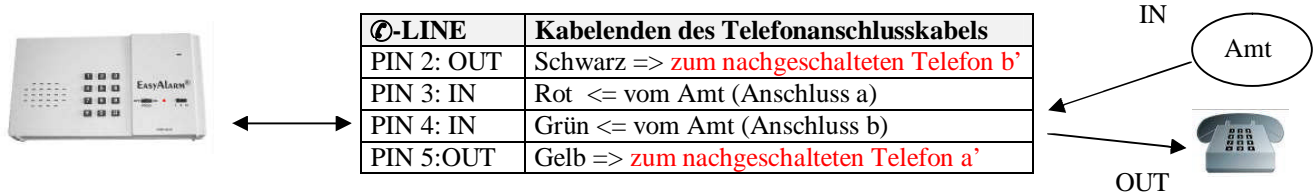


9.6.2 Verdrahtung Schweiz mit T+T-Durchführungsstecker SW06



1. SW06-Stecker in die Telefondose einstecken.
2. FCC-Verbindungskabel zwischen Alarmeinheit und SW06 einstecken
3. „Nachgeschaltetes“ Telefon in T+T-Buchse des SW06-Adapters einstecken

9.6.3 Verdrahtung Deutschland mit TAE-N-Stecker

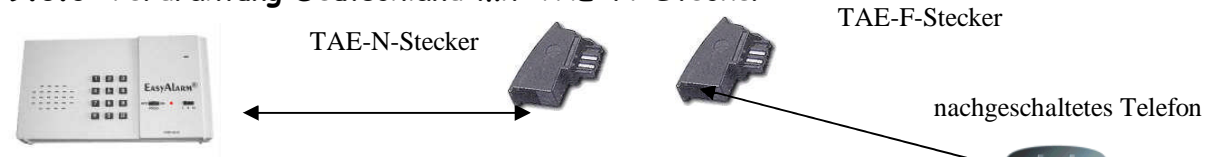

1. TAE-N-Stecker in den ersten N-Steckplatz der Telefondose einstecken
2. FCC-Verbindungskabel zwischen Alarmeinheit und TAE-N-Stecker einstecken
3. Telefon in die nachgeschaltete TAE-F-Buchse der Telefondose einstecken

9.7 Signalisationen

9.7.1 Signalisation durch die Alarmeinheit

Die Signalisation der Alarmeinheit **EasyAlarm®** kann wie folgt programmiert werden (Werkeinstellung=2):

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 0 5 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	--------------------------	------	---	------	---	---

<n>	Signalisation .. Netzausfall beim Einschalten	Überwachung nach dem Einschalten	Austritt Zyklisch alle 2 Sekunden	Eintritt Alarm mit Hörverbindung
0	✗	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗
2	✓	✓	✗	✗
3	✓	✓	✓	✗
4	✓	✓	✓	✓

9.7.2 Signalisation durch den Sirenenstecker

Das Verhalten eines angeschlossenen Sirenensteckers kann wie folgt festgelegt werden:

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 0 7 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	--------------------------	------	---	------	---	---

Wert	Erklärung
0	Keine Signalisation durch den Sirenenstecker (=Werkeinstellung)
1	Zyklische Signalisation der Aus/Eintrittsverzögerung
2	Zyklische Signalisation der Aus/Eintrittsverzögerung Dauersirene im Alarmfall (Ausnahme: Stiller Notruf) während der Hörverbindung

9.7.3 Teilnehmer-Signalisation

Werkseitig wird der Alarmgrund während der Telefonverbindung alle acht Sekunden wiederholt, bis ein **Tonwahl**-Kommando empfangen wird. Sie können die zyklische Ansage jedoch auch wie folgt einstellen:

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 2 0 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

Wert	Erklärung
0	Keine zyklische Wiederholung => Einmalige Ansage zu Beginn der Verbindung
1..200	Wiederholrhythmus in Sekunden-Schritten. Bsp: $n=30$ => Ansage alle 30 Sekunden (<i>Werkeinstellung: $n=8$</i>)
255	SPEZIALFALL: Einmalige Ansage des individuellen Ansagetextes (OHNE Alarmursache/ OHNE Aufforderung mit 0 zu beenden)

9.8 Ferneinwahl

9.8.1 Rufzyklen bei der Ferneinwahl

Die Anzahl Rufe, nach der **EasyAlarm**® einen Anruf entgegennimmt, kann wie folgt ausgelesen bzw. geändert werden:

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 4 7 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

Wert	Erklärung
0	EasyAlarm ® nimmt den Anruf nicht an
2..9	EasyAlarm ® nimmt den Anruf nach 2..9 Rufen an (<i>Werkeinstellung: 2</i>)

9.8.2 Einwahlverhalten

Das Einwahlverfahren kann wie folgt ausgelesen bzw. geändert werden:

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 7 0 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

Wert	Erklärung
0	Direkte Ferneinwahl
1	Rufannahme im Anschluss an einen abgebrochenen Anruf (2x klingeln lassen, auflegen, 20 s warten, erneut wählen) und den festgelegten Rufzyklen => Etappierte Ferneinwahl (=Werkeinstellung)

9.8.3 Signalisation der Ferneinwahl

Das Reaktionsverhalten von **EasyAlarm**® auf die kann wie folgt ausgelesen bzw. geändert werden:

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 7 1 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

Wert	Erklärung
0	EasyAlarm ® stellt eine Hörverbindung. Freisprechen mit Tonwahl 1 einschalten. (<i>Werkeinstellung</i>)
1	EasyAlarm ® signalisiert die Ferneinwahl mit drei Gong und schaltet auf Sprechverbindung

9.8.4 Verhalten der Notruftaste bzw. Gerätetasten bei ankommendem Anruf

EasyAlarm® ist so eingestellt, dass ein eingehender Anruf mit der Notruftaste bzw. den lokalen Gerätetasten angenommen werden kann. Dieses Verhalten ist wie folgt wählbar:

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 7 2 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

<n>	Erklärung
0	EasyAlarm ® reagiert nicht auf die Notruftaste bzw. die Gerätetasten
1	Die Rufannahme mit der Notruftaste ist freigegeben (=Werkeinstellung)

9.9 Funkmelder

9.9.1 Supervisionszeit für Funk-Melder (Funküberwachung)

Funk-Melder mit Supervision melden sich unabhängig von Ihrer Überwachungsfunktion alle 65min mit ihrem Gerätestatus (u.a. LOW-Batterie, Alarmkontakt, Sabotagekontakt). Diese Meldung kann unterbleiben, wenn der Melder technisch ausfällt, wenn der Funk-Kanal während des Meldevorganges gestört ist, oder sich der Melder an der Reichweitengrenze aufhält. Wenn sich ein entsprechender Funk-Melder während der Supervisionszeit bei **EasyAlarm**® nicht meldet, wird ein Alarm ausgelöst. Die Supervisionszeit kann wie folgt eingestellt werden:

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 2 2 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

Wert	Erklärung
------	-----------

10..30	Supervisionszeit in 20 Min-Schritten (max. 10 Std.). <i>Werkeinstellung</i> : n=30 (30*20min = 600min = 10 h) Wichtiger Hinweis: Wählen Sie die Supervisionszeit nicht kleiner als 10 (=200min) da sonst die Funküberwachung je nach Empfangssituation problematisch wird!
31	Supervision ist ausgeschaltet, d.h. Funk-Melder werden nicht auf Ausfall überwacht

9.10 Fernprogrammierung

Die Programmierung der Alarmnummer(n) bzw. der Alarmreihenfolge kann auch während der *Telefonverbindung* von fern vorgenommen werden. Diese Funktion ist werkseitig nicht freigegeben! Diese Freigabe ist wie folgt programmierbar.

9.10.1 Freigabe der Fernprogrammierung

Die Fernprogrammierung ist wie folgt einstellbar:

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 7 6 # #	Wert	*	Wert	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	------	---	------	---	---

Wert	Erklärung
0	EasyAlarm® ist für die Fernprogrammierung gesperrt (=Werkeinstellung)
1	EasyAlarm® ist für die Fernprogrammierung freigegeben

9.10.2 Fernprogrammierung der Rufnummer / Reihenfolge der Rufnummern

Falls die Fernprogrammierung zugelassen ist, können die Rufnummern bzw. die Alarmreihenfolge während der *Telefonverbindung* wie folgt programmiert werden:

1. **Tonwahlfolge * * n** eingeben (*n* => siehe nachfolgende Tabelle)
Die gewählte Rufnummer bzw. Rufnummern-Reihenfolge wird angesagt. Falls diese geändert werden soll, fahren Sie bei Punkt 2 weiter, andernfalls drücken Sie **Tonwahl #.**
2. **Tonwahl *** drücken
3. Neue Rufnummer bzw. Rufnummern-Reihenfolge eingeben
Nach Eingabe der letzten Ziffer müssen Sie 10s warten. Die neue Nummer wird nun angesagt, gefolgt von der Aufforderung durch das Drücken von **Tonwahl n die Speicherung zu bestätigen. Erfolgt diese Bestätigung nicht innerhalb 10s bzw. wird während dieser Zeit eine andere Tonwahltaste gedrückt, erfolgt die Ansage „Programmierung: Abbruch“.**

<n>	Erklärung	Programmierung gemäss
0	Rufnummern-Reihenfolge (max. 9 Ziffern)	Abschnitt 5.2.2
1..9	Rufnummer 1..9 (max. 24 Ziffern)	Abschnitt 5.1
#	SPEZIAL-FALL: Gerät bricht Verbindung ab und löst anschliessend eine Test-Alarmsequenz mit der aktuellen Rufnummern-Reihenfolge aus => Ansage „Alarm durch Programmierung“	

10. ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage www.easyalarm.ch.


10.1 PIR-Bewegungsmelder BBT-PIR-RJ45 (Plug&Protect)

10.1.1 Grundlagen / Montage

Wählen Sie eine Montageposition entsprechend der gewünschten Überwachungsaufgabe aus. Der Bewegungsmelder sollte so platziert werden, dass im Falle einer Präsenzkontrolle die überwachte Person (bzw. beim Einsatz als Sensor-1-Alarmmelder ein allfälliger Einbrecher) den passiven Infrarot-Strahl durchschreitet. Die Abbildung zeigt die verschiedenen Infrarot-Sektoren bei einer Montagehöhe von 2.5m..

Hinweise:

- Richten Sie den Bewegungsmelder nicht auf Wärmequellen wie Radiatoren, Kochplatten oder sonstige Heizkörper.
- Den Bewegungsmelder nicht hinter Gegenstände wie Glas, Fensterscheiben oder Gardinen platzieren, da diese von Infrarot-Strahlen nicht durchdrungen werden können.
- Halten Sie Haustiere wie Katzen oder Hunde aus den Zimmern fern, die durch den Bewegungsmelder überwacht werden.
- Achten Sie darauf, dass ein Zimmer nicht durch zwei verschiedene Bewegungsmelder überwacht wird, da diese einander beeinflussen können.

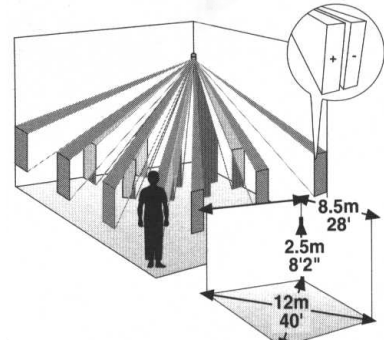

10.1.2 Installation

Das Kabel des Bewegungsmelders in eine der EXT/≈-Buchsen des Alarmgerätes einstecken. Die Versorgung des Melders erfolgt über den Netzadapter an der anderen EXT/≈-Buchse.

10.1.3 Aktivierung

Werkseitig ist **EasyAlarm®** so programmiert, dass der Plug&Protect-Melder automatisch erkannt und aktiviert wird, wenn dieser beim Einschalten eingesteckt ist.

Wichtige Hinweise:

- Wird der Plug&Protect-Melder während des Betriebes ausgesteckt, erfolgt ein Alarm mit Ansage: „Alarm durch Sensor 1, Sensor Fehler“!
- Wird der Plug&Protect-Melder nach dem Einschalten eingesteckt, erfolgt ein Alarm mit Ansage: „Alarm durch Sensor 1“!

10.1.4 Deaktivierung

Wenn der Plug&Protect-Melder beim Einschalten von **EasyAlarm®** nicht eingesteckt ist, wird die Überwachung des Melders automatisch deaktiviert.

10.1.5 Technische Daten

Betriebsspannung: 9..16VDC
Abmessungen: 107 x 58 x 39mm (HxBxT) ohne Wandarm
Gewicht: 75 g
Detektionsart: Passivinfrarot (PIR)
Alarmkontakt: Normal geschlossen (Normally closed = NC)

10.1.6 Einstellmöglichkeiten

Entfernen Sie die Frontabdeckung des Bewegungsmelders indem sie mit einem Schraubenzieher eine leichte Drehung an der Geräteunterseite zwischen den beiden Gehäuseteilen vornehmen.

10.1.6.1 Impulsanzahl

Mit der Brücke PULSE kann selektiert werden, nach wie vielen Impulsen (d.h. Durchschreitungen der Infrarot-Keulen) eine Bewegung gemeldet wird. Werkeinstellung = 2.



10.1.6.2 WALK-Test (Gehtest)

Um die WALK-Test-Leuchtdiode auszuschalten, entfernen Sie die zugehörige Brücke LED und stecken sie auf nur einen einzelnen Stift.

10.1.6.2.1 Abgleich der Montagehöhe

Wenn der Bewegungsmelder nicht auf einer Montagehöhe von 2.5 m befestigt wird, kann ein Feinabgleich des Überwachungsbereichs wie folgt vorgenommen werden:

1. Befestigungsschraube der Leiterplatten lösen und Leiterplatte verschieben
 - ➔ wenn die Montagehöhe über 2.5m ist => nach oben
 - ➔ wenn die Montagehöhe unter 2.5m ist => nach unten
2. Ziehen Sie die Schraube wieder an
3. Montieren Sie die Frontabdeckung
4. Überprüfen Sie den Überwachungsbereich mit einem erneuten WALK-Test

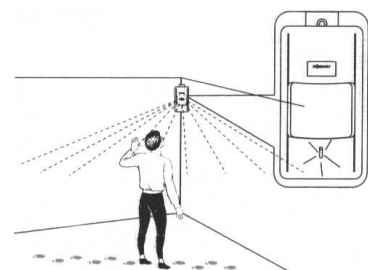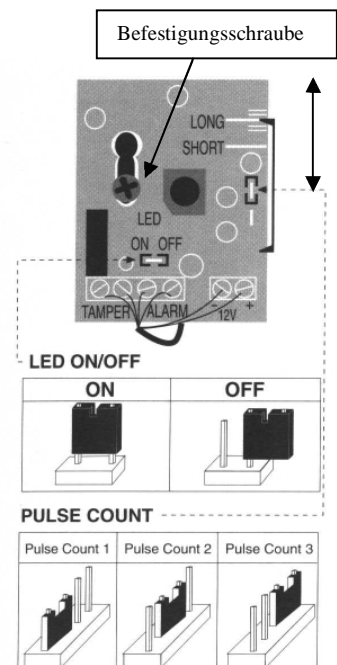

10.2 Sirenenstecker EA-SIR-RJ45

Primärspannung: 230 V +- 10% / 50 Hz
 Sekundärspannung: 12 VDC / 1.8 VA
 Abmessungen: 120 x 65 x 77 mm (L x B x H)
 Gewicht: 200 g
 Kabel: 3 m RJ45

Installation: Anstelle des Netzadapters BBT-DC12S-RJ45 anschliessen
 Wirkungsweise: A) Zyklischer Sirenenton (während der Austrittsverzögerung bzw. Eintrittsverzögerung)
 B) Sirene im Alarmfall in der *Hörverbindung* dauerhaft aktiviert.
 C) Sirene kann während der *Telefonverbindung* mittels **Tonwahl 6** ein- bzw. mittels **Tonwahl 4** ausgeschaltet werden



10.3 Schaltmodul EA-SWI-RJ45 (230VAC)

Primärspannung: 230 V +- 10% / 50 Hz
 Sekundärspannung: 12 VDC / 1.8 VA
 Schaltausgang: max. 2.5 A / 230 VAC
 Abmessungen: 120 x 65 x 77 mm (L x B x H)
 Gewicht: 500 g
 Kabel: 3 m RJ45



Installation: Anstelle des Netzadapters BBT-DC12S-RJ45 anschliessen
 230VAC-Verbraucher am Euro-Anschlusskabel anschliessen (z.B. Lampe, Sirene etc.)
 Schaltvarianten: A) Schaltausgang schaltet automatisch ein, wenn ein Alarmereignis eintritt (Sirene, Flutlicht)
 C) Schaltausgang schaltet automatisch ein, wenn ein Alarm unquittiert bleibt (Sirene, Flutlicht)
 B) Schaltausgang während der *Telefonverbindung* nach Bedarf aktiviert (Sirene, Flutlicht)
 D) Aktivierung als Fernwirkanlage (Fernschaltung von Heizung, Maschinen etc.)
 Schaltvorgang: Einschalten: **Tonwahl 6** Ausschalten: **Tonwahl 4**



10.4 DIN-Schienen-Interface-Box EA-ACDC-SWI-RJ45

Primärspannung: 230 V +- 10% / 50 Hz
 Sekundärspannung: 12 VDC / 3 VA
 Schaltausgang: max. 2.5 A / 230 VAC (Schliesser)
 Optokoppler-Eingang: 10..230 V (AC oder DC)
 Abmessungen: 87.5 x 93 x 66.5 mm (L x B x H)
 Gewicht: 320 g
 Kabel: 3 m RJ45


Installation: Anstelle Netzadapter => Beispiel
 Schaltvarianten: Wie EA-SWI-RJ45

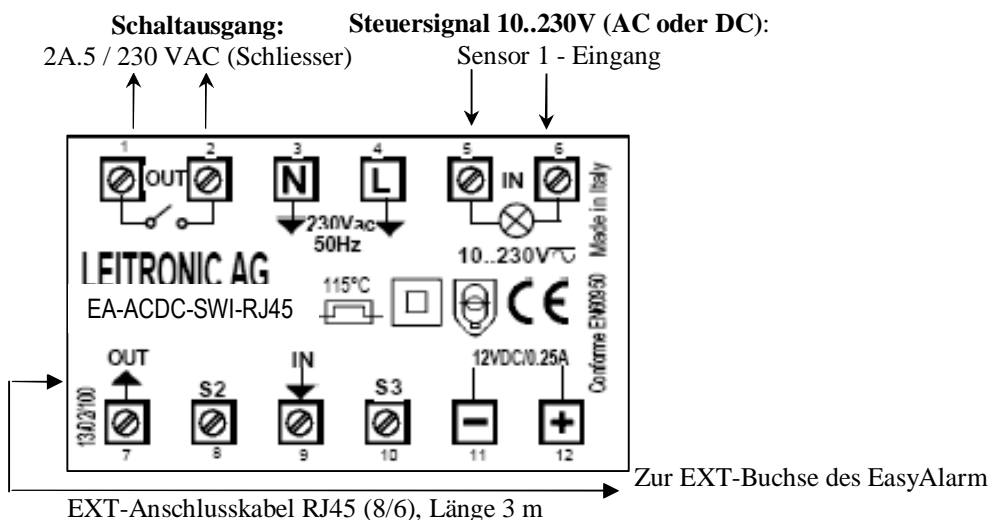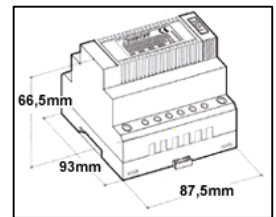

10.5 Erweiterungseinheit EA-LMK7xA (Zweite Sprechstelle)

Gehäusematerial: ABS
 Abmessungen: 112 x 56 x 21 mm (L x B x H)
 Breite inkl. Stecker: 74 mm
 Gewicht: 100 g (ohne Kabel)
 Kabel: 3 m RJ45

Stecker X7: Anschlüsse auf primärseitigem Potential
Stecker X2: Anschlüsse auf Telefon-Potential

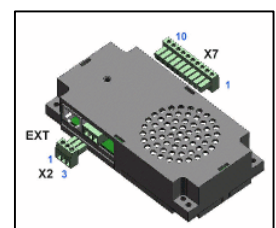

11. TECHNISCHE DATEN / GARANTIE

Im Sinne der Weiterentwicklung von Produkt und Leistung sind Änderungen jederzeit und ohne Vorankündigung vorbehalten.

11.1 Technische Daten

11.1.1 Alarmeinheit EasyAlarm® EA-8-868

Betriebsspannung:	9..16 VDC (über Netzadapter an EXT/≈-Buchse) Notbetrieb: 9 V-Batterie (Alkaline: typische Betriebsdauer ca. 40 Stunden)
Stromaufnahme:	Überwachung: 12 mA (typisch) / während Sprachwiedergabe: 55 mA (max.)
Benutzerführung:	Sprachchip mit vier integrierten Sprachen: DE, FR, GB, IT Weitere Sprachen auf Anfrage
Gehäusematerial:	ABS
Abmessungen:	200 x 110 x 31mm (L x B x H)
Gewicht:	320 g ohne Batterie
Kabellänge:	8 m RJ11 + länderspezifischer Telefonadapter
Wählverfahren:	MFV / DTMF (Tonwahl)
Garantie:	2 Jahre

11.1.2 Netzadapter BBT-DC12S-RJ45

Primärspannung:	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sekundärspannung:	12 VDC / 6 VA
Sicherheitsnormen:	EN60950, 1992
Abmessungen:	70 x 30 x 60 mm (L x B x H)
Gewicht:	102 g
Kabellänge:	3 m
Garantie:	2 Jahre

11.2 Gewährleistung

Sehr geehrter Kunde

Jedes **EasyAlarm®** wird nach unseren Qualitätsnormen in der Schweiz hergestellt und getestet. Sollten Sie dennoch einen Grund zur Beanstandung haben, so garantiert Ihnen Leitronic AG zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Verkäufer, dass das Gerät ohne Material- und Lohnkosten innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum repariert wird.

Voraussetzung für die Gewährung dieses Gewährleistungsanspruches ist der sachgemässe Gebrauch entsprechend der Bedienungsanleitung.

Die Gewährleistung wird unter folgenden Umständen nicht gewährt:

- wenn keine Originalrechnung oder Zahlungsbestätigung vorliegt, die Kaufdatum und den Namen des Händlers sowie die vollständige Seriennummer beinhaltet.
- wenn an den oben genannten Dokumenten Änderungen jeglicher Art vorgenommen oder diese unleserlich gemacht worden sind.
- wenn die Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, entfernt oder anderweitig unleserlich gemacht worden ist.
- wenn Reparaturen, Modifikationen oder andere Adaptierungen am Gerät von Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis vorgenommen worden sind.
- Schäden durch unsachgemässe Behandlung.
- Schäden durch äussere Einflüsse (Blitz, Wasser, Feuer etc.).

LEITRONIC AG
Engeloostr. 16
CH-5621 Zufikon
Schweiz
Tel. +41 (0) 56 648 40 40
www.easyalarm.ch

12. STICHWORTVERZEICHNIS

Alarm		Piepton.....	8, 11, 13, 14, 18, 19
Alarmierung.....	5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22	PIN-Code.....	3, 5, 7, 10, 17, 18, 19, 20
Alarmnummer.....	6, 8, 16, 17, 18, 20, 25	programmieren.....	7, 10
Wählpause.....	8	Plug&Protect.....	7, 21, 26
per Tastendruck.....	14, 17	Melder.....	7, 26
Protokoll.....	8	Point-ID.....	8
Quittierung.....	16	Präsenzkontrolle.....	26
Reihenfolge.....	5, 9, 17, 25	Präsenzüberwachung.....	3, 13, 14, 15, 18, 21
Wiederholung.....	16, 17, 22	Überwachungszeit.....	13
Alarmkontakt.....	18, 24, 26	Programmierung.....	10
Alarmreihenfolge.....	5, 9, 17, 25	entsperren.....	10
Alarmselektion.....	13	sperrern.....	7, 9, 10
Ansage... 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26		Protokoll.....	8
Austrittsverzögerung.....	27	Raumüberwachung.....	13
Batterie.....	4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 28	Geräuschpegel.....	3, 5, 20
Fach.....	4, 5, 6, 19	Reichweite.....	4, 11, 20
Test.....	18, 19	Rufnummer.....	6, 8, 16, 17, 18, 20, 25
Wechsel.....	18, 19	Rufzyklen.....	17, 24
Bewegungsmelder.....	3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 21, 26	Sabotagekontakt.....	24
Blockschloss.....	11	Schaltausgang.....	14, 16, 18, 27
Direktalarmierung.....	14, 17	aktiviert.....	18
DTMF.....	18, 28	Schalter.....	
Fehlersuche.....	20	Funktion.....	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21
Ferneinwahl.....	3, 10, 17, 19, 20, 24	Selektion.....	5, 7, 20
Einwahlverhalten.....	24	Scharfschaltung.....	14, 18, 19
Rufzyklen.....	17, 24	Selektionsschalter.....	5, 7, 20
Signalisation.....	24	Sensor.....	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26
Fernprogrammierung.....	9, 16, 18, 19, 25	Sicherheitshinweis.....	3, 4, 6
Freigabe.....	25	Signaltöne.....	18
Feuer.....	8, 18, 28	Piepton.....	8, 11, 13, 14, 18, 19
Flash-Impuls.....	8	Sirenenstecker.....	15, 16, 23, 27
Freisprechverbindung.....	9, 17	Sprachwahl.....	7, 9
Lautstärke.....	3, 16, 17	Sprechen.....	3, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 24
Funk.....		Freisprechverbindung.....	9, 17
Melder.....	4, 11, 24, 25	Lautstärke.....	3, 16, 17
Meldertyp.....	10	Störungsbehebung.....	20
Notruftaste.....	3, 4, 5, 13, 20	Supervision.....	11, 24, 25
Reichweite.....	4, 11, 20	Zeit.....	24, 25
Funktionsschalter.....	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21	Telefon.....	4, 6, 17, 18, 20, 23, 27
Funküberwachung.....	11, 12, 24, 25	Anschluss.....	4, 6, 14, 18, 20
Zeit.....	24, 25	Kabel.....	4, 5, 6, 18, 19, 20
Geräuschpegel.....	3, 5, 20	Testanruf.....	5, 14, 17, 19, 20, 22
Geräuschüberwachung.....	5, 13, 14, 15, 16, 19, 20	Tonwahl.....	9, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28
Hauszentralen.....		Kommando.....	16, 17, 18, 20
Wählpause.....	8	Türgong.....	24
Hörverbindung.....	10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27	Überfall.....	10
Impulswahl.....	18, 20	Überwachung.....	5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 28
Inbetriebnahme.....	3, 6	Geräuschpegel.....	3, 5, 20
Kontrollanruf.....	3, 17, 20	Scharfschaltung.....	14, 18, 19
Ferneinwahl.....	3, 10, 17, 19, 20, 24	Unscharfschaltung.....	14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Rufzyklen.....	17, 24	Unscharfschaltung.....	14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Kontrollleuchte.....	5, 7, 14, 16, 20	Verbindung.. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27	
Lautsprecher.....	3, 5, 16, 18	Dauer.....	14, 16, 17, 22
Leuchtdiode.....	5, 6, 7, 12, 20, 21, 26	Hören.....	10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27
Meldertyp.....	10	Sprechen.....	3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 24
Mikrophon.....	5	Voralarmzeit.....	15, 18
Modem.....	6, 20, 23	Wählpause.....	8
Nebenstelle.....	8	Wahlverfahren.....	
Wählpause.....	8	Impulswahl.....	18, 20
Netzausfall.....	8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Wartezeit.....	5, 9, 12, 14, 17, 18, 20, 21
Notbetrieb.....	4, 18, 28	Werkseitige Einstellung.....	10, 17, 22, 25
Notruf.....	3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23	Zeitüberwachung.....	16, 22
Funk.....	3, 4, 5, 13, 20	Zone.....	8
Stiller Notruf (Überfall).....	10	Zubehör.....	3, 26
Taste... 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24		Zutrittscode.....	10